




LP GAS GRILL (pages 1-24)
PARRILLA A GAS LP (página 25-49)

MODEL / MODELO / MODÈLE # 720-0783H

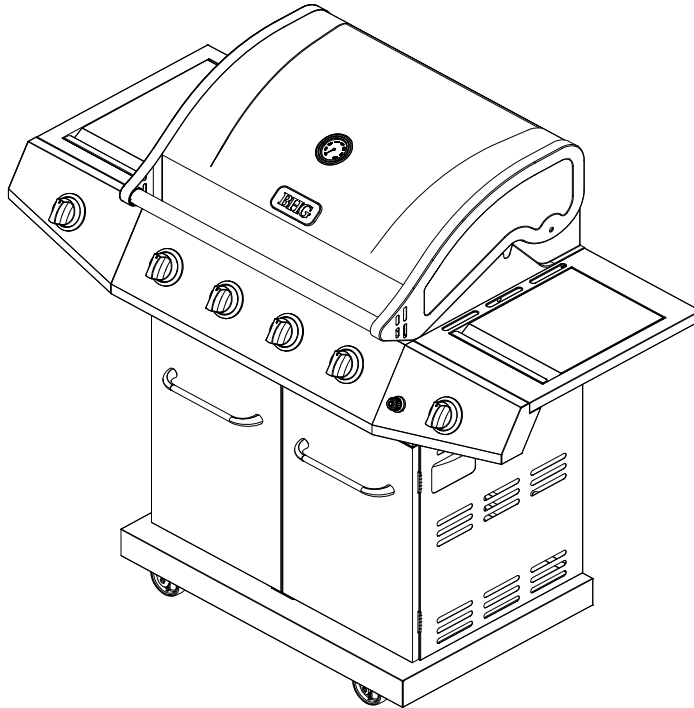

! WARNING

To reduce the risk of fire, burn hazard or other injury, read the manual carefully and completely before using your grill.

! WARNING

This grill is not intended to be installed in or on recreational vehicles and/or boats.

! WARNING

FOR OUTDOOR USE ONLY.

Version No. 19000425A0

Note to Consumer/Nota para el usuario/Note destinée à l'utilisateur

Leave this Owner's Manual in a convenient place for future reference.

Deje este Manual del Usuario en un lugar conveniente para referencia en el futuro.

Rangez ce manuel de l'utilisateur dans un endroit pratique pour une consultation future.



SERIAL # _____ MFG. DATE _____ PURCHASE DATE: _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-800-913-8999**, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday – Friday.

Table of Contents

Warranty-----	2
Precautions-----	2-4
Package Contents List-----	5-6
Hardware Contents-----	7
Parts Diagram-----	8
Parts List-----	9
Preparation-----	10
Assembly Instructions-----	10-18
Lighting Instructions-----	19-20
Cleaning and Maintenance-----	21
Troubleshooting-----	22
Cooking Instructions-----	23
Grill Cooking Chart-----	24

WARNING: This product contains lead, a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
Wash your hands after handling this product.

Grill Warranty

One-Year Limited Warranty on stainless steel and other parts.

If this grill fails due to a defecting material or workmanship within one year from the date of purchase, call 1-800-913-8999.

For five years from the date of purchase, any stainless steel burner that rusts through will be replaced under warranty terms.

All warranty coverage excludes igniter batteries and grill part paint loss, discoloration or rusting, which are either expendable parts that can wear out from normal use within the warranty period, or are conditions that can be the result or normal use, accident or improper maintenance.

All warranty coverage is void if this grill is ever used for commercial or rental purposes.

Precautions



WARNING

Failure to comply with these instructions could result in a fire or explosion that could cause serious bodily injury, death, or property damage.



WARNING

Your grill will get very hot. Never lean over the cooking area while using your grill. Do not touch cooking surfaces, grill housing, lid or any other grill parts while the grill is in operation, or until the gas grill has cooled down after use.

Failure to comply with these instructions may result in serious bodily injury.



WARNING

1. **Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.**
2. **An LP cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.**



DANGER

If you smell gas:

1. **Shut off gas to the appliance.**
2. **Extinguish any open flame.**
3. **Open lid.**
4. **If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.**

Grill Installation Codes

The installation must conform with local codes or, in the absence of local codes, with either the national fuel gas code, ANSI Z 223.1/NFPA S4, Natural gas and propane installation code, CSA B149.1, or propane storage and handling code, B149.2, or the standard for Recreational vehicles, ANSI A 119.2, and CSA Z240 RV series recreational vehicle code, as applicable.

LP gas grill models are designed for use with a standard 20 lb. Liquid Propane Gas tank, not included with grill. Never connect your gas grill to an LP gas tank that exceeds this capacity.

Precautions

A tank of approximately 12 inches in diameter by 18-1/2 inches high is the maximum size LP gas tank to use.

You must use an OPD gas tank which offers an Overfill Prevention Device.

This safety feature prevents the tank from being overfilled which can cause malfunction of the LP gas tank, pressure regulator and/or grill.

The LP gas tank must be constructed and marked in accordance with specifications of the U.S. Dept. of Transportation (DOT). In Canada, the LP gas tank must meet the National Standard of Canada ,CAN/CSA-B339 , Cylinders, spheres and Tubes for Transportation of Dangerous Goods and Commission .

1. The LP gas tank must have a shutoff valve, terminating in an LP gas supply tank valve outlet, that is compatible with a Type 1 tank connection device. The LP gas tank must also have a safety relief device that has a direct connection with the vapor space of the tank.
2. The tank supply system must be arranged for vapor withdraw.
3. The LP gas tank used must have a collar to protect the tank valve.

Proper Placement and Clearance of Grill

Never use your gas grill in a garage, porch, shed, breezeway or any other enclosed area. Your gas grill is to be used **outdoors only**, at least 24 inches from the back and side of any combustible surface. Your gas grill should not be used under overhead combustible construction . Do not obstruct the flow of ventilation air around the gas grill housing.

- Do not install this outdoor gas grill in or on recreational vehicles or boats.
- Keep outdoor gas grill area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air. Check for this each time prior to using grill.
- **Never** connect an unregulated LP gas tank to your gas grill. The gas pressure regulator assembly supplied with your gas grill is adjusted to have an outlet pressure of 11" water column (W.C.) for connection to an LP gas tank.
- Only use the pressure regulator and the hose assembly supplied with your gas grill. Replacement pressure regulators and hose assemblies must be those specified in this manual.

- Have your LP gas tank filled by a reputable propane gas dealer and visually inspected and re-qualified at each filling.
- Do not store a spare LP gas tank under or near this appliance.
- Never fill the tank beyond 80 percent full. If this information is not followed exactly a fire causing death or serious injury may occur.
- Always keep LP gas tanks in an upright position.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this gas grill.
- Do not subject the LP gas tank to excessive heat.
- Never store an LP gas tank indoors. If you store your gas grill in the garage or other indoor location, **always** disconnect the LP gas tank first and store it safely outside.



Always keep the LP cylinder at 90° (upright) orientation to provide vapor withdraw.

- Place dust cap on cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use. Only install the type of dust cap on the cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.
- LP gas tanks must be stored outdoors in a well-ventilated area and out of reach of children. Disconnected LP gas tanks must not be stored in a building, garage or any other enclosed area.
- When your gas grill is not in use the gas must be turned off at the LP gas tank.
- The pressure regulator and hose assembly must be inspected before each use of the grill. If there is excessive abrasion or wear or if the hose is cut, it must be replaced prior to the grill being used again.
- Keep the gas pressure regulator hose away from hot grill surfaces and dripping grease. Avoid unnecessary twisting of hose. Visually inspect the hose prior to each use for cuts, cracks, excessive wear or other damage. If the hose appears damaged do not use the gas grill. Call [1-800-913-8999](tel:1-800-913-8999) for a replacement hose.
- **Never** light your gas grill with the lid closed or before checking to ensure the burner tubes are fully seated over the gas valve orifices.
- **Never** allow children to operate your grill.

WARNING

A strong gas smell, or the hissing sound of gas indicates a serious problem with your gas grill or the LP gas tank. Failure to immediately follow the steps listed below could result in a fire or explosion that could cause serious bodily injury, death, or property damage.

- Shut off gas supply to the gas grill.
- Turn the control knobs to OFF position.
- Put out any flame with a proper fire extinguisher.
- Open grill lid.
- Get away from the LP gas tank.
- Do not try to fix the problem yourself.
- If odor continues or you have a fire you can not extinguish, call your fire department. Do not call near the LP gas tank because your telephone is a form of electrical device and could create a spark resulting in fire and/or explosion.

NOTE: The normal flow of gas through the pressure regulator and hose assembly can create a humming noise. A low volume of noise is perfectly normal and will not interfere with operation of the grill. *If humming noise is loud and excessive you may need to purge air from the gas line or reset the pressure regulator.* This purging procedure should be done every time a new LP gas tank is connected to your grill. For help with this procedure refer to page 20, item 4 of "If Grill Still Fails To Light", or call the Grill Information Center at 1-800-913-8999.

CAUTION: Beware of Flash-Back


CAUTION: Spiders and small insects occasionally spin webs or make nests in the grill burner tubes during transit and warehousing. These webs can lead to gas flow obstruction which could result in a fire in and around burner tubes. This type of fire is known as "FLASH-BACK" and can cause serious damage to your grill and create an unsafe operating condition for the user.

Although an obstructed burner tube is not the only cause of "FLASH-BACK", it is the most common cause.

To reduce the chance of "FLASH-BACK", you must clean the burner tubes before assembling your grill, and at least once a month in late summer or early fall when spiders are most active. Also perform this burner tube cleaning procedure if your grill has not been used for an extended period of time.















See Cleaning Burner Tubes and Ports on page 21.









Burner Flame Check

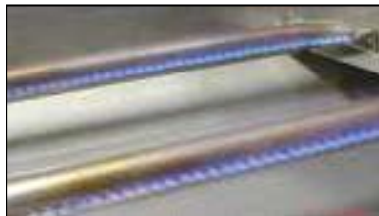



Visually check the burner flames prior to each use. The flames should look like picture, if they do not, refer to the Cleaning Burner Tubes and Burner Ports, see page 21 of this manual.

Package Contents List

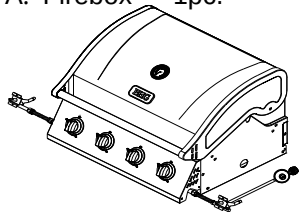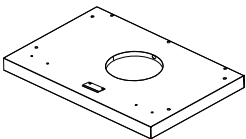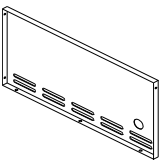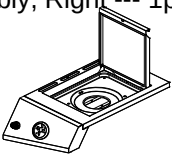
A. Firebox --- 1pc. 	B. Bottom Panel --- 1pc. 	C. Caster --- 2pcs. 	D. Swivel Caster with Brake --- 1pc. 
E. Swivel Caster --- 1pc. 	F. Side Panel, Left --- 1pc. 	G. Side Panel, Right --- 1pc. 	H. Back Panel --- 1pc. 
I. Sear Side Burner Grease Tray --- 1pc. 	J. Door handle --- 2pcs. 	K. Door Left --- 1pc. 	L. Door Right --- 1pc. 
M. Side Burner Bowl Assembly, Right --- 1pc. 	N. Sear Side Burner Bowl Assembly, Left --- 1pc. 	O. Flame Tamer --- 4pcs. 	P. Cooking Grid --- 2pcs. 
Q. Warming Rack --- 1pc. 	R. Side Burner Cooking Grid, Right --- 1pc. 	S. Control Knob --- 2pcs. 	T. AA Size Alkaline ---1pc. 

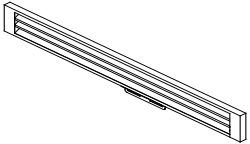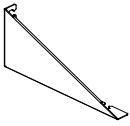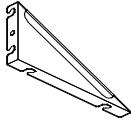U. Grease Pan --- 1pc. 	V. Grease Cup --- 1pc. 	W. Manual Lighting Stick --- 1pc. 	X. Cart Frame --- 1pc. 
Y. Sear Burner Cooking Gride--- 1pc. 	Z. Side Burner --- 1pc. 	A1. Triangle Bracket, Left --- 1pc. 	A2. Triangle Bracket, Right --- 1pc. 
A3. Tank Tray Bolt --- 1pc. 	A4. Side Burner Igniter Wire --- 1pc. 		

Hardware Contents

Item	Description	Specification	Quantity
AA	Truss Head Screw 	1/4" x 15mm	23pcs
AA-1	Truss Head Screw with Locking Washer 	1/4" x 15mm	16pcs
BB	Truss Head Screw 	5/32" x 10mm	9pcs
CC	Flat Head Screw 	5/32" x 10mm	12pcs
DD	Flat Washer 	1/4"	22pcs
EE	Flat Washer 	5/32"	4pcs

Parts Diagram

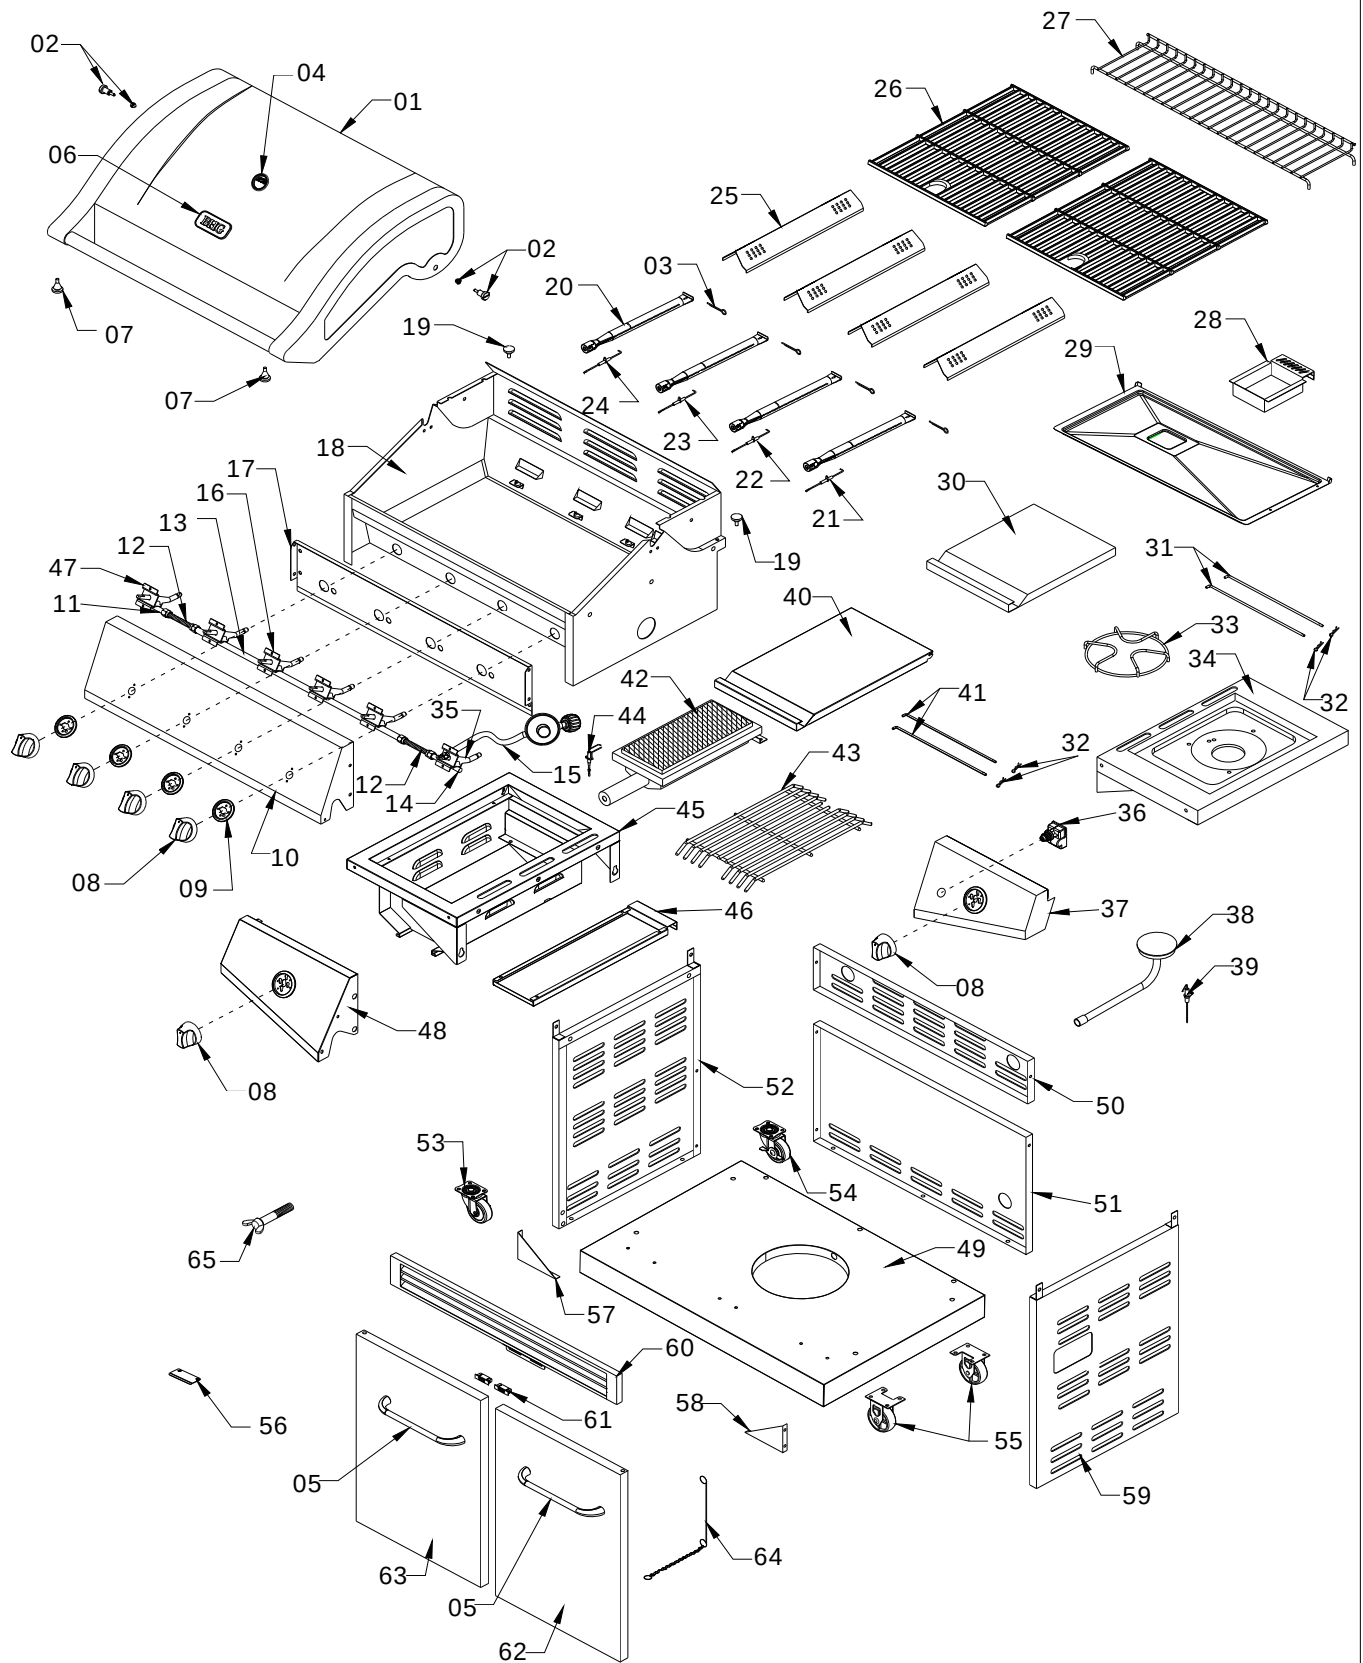

Parts List

No.	PART (Description)	Warranty coverage (Year)	QTY	No.	PART (Description)	Warranty coverage (Year)	QTY
1	Main Lid	1	1	38	Side Burner Pipe	5	1
2	Main Lid Screw	1	2	39	Side Burner Igniter Wire	1	1
3	Burner Pin Assembly	1	4	40	Sear Burner Lid	1	1
4	Temperature Gauge	1	1	41	Sear Burner Lid Hinge Rod	1	2
5	Door Handle Assembly	1	2	42	Sear Burner	1	1
6	Logo	1	1	43	Sear Burner Cooking Grate	1	1
7	Hood Buffer A	1	2	44	Sear Burner Igniter Wire	1	1
8	Control Knob	1	6	45	Sear Burner Bowl Assembly	1	1
9	Bezel	1	4	46	Sear Burner Grease Tray	1	1
10	Main Control Panel	1	1	47	Sear Burner Gas Valve	1	1
11	Sear Burner Manifold	1	1	48	Side Shelf Control Panel, Left	1	1
12	Side Burner Flex Gas Line	1	2	49	Bottom Panel	1	1
13	Main Manifold	1	1	50	Back Panel, top	1	1
14	Side Burner Manifold	1	1	51	Back Panel	1	1
15	Regulator, LP	1	1	52	Side Panel, Left	1	1
16	Main Gas Valve	1	4	53	Swivel Caster	1	1
17	Front baffle	1	1	54	Swivel Caster with Brake	1	1
18	Main burner bowl assembly	1	Non-replaceable	55	Caster	1	2
19	Hood Buffer B	1	2	56	Door iron piece	1	1
20	Main Burner	5	4	57	Triangle Bracket, Left	1	1
21	Main Burner Igniter Wire A	1	1	58	Triangle Bracket, Right	1	1
22	Main Burner Igniter Wire B	1	1	59	Side Panel, Right	1	1
23	Main Burner Igniter Wire C	1	1	60	Cart Frame, Front	1	1
24	Main Burner Igniter Wire D	1	1	61	Door Magnet	1	2
25	Flame Tamer	1	4	62	Door, Right	1	1
26	Cooking Grid with Hole	1	2	63	Door, Left	1	1
27	Warming Rack	1	1	64	Lighting Rod	1	1
28	Grease Box	1	1	65	Tank Tray Bolt	1	1
29	Grease Pan	1	1		K/D Hardware pack	1	1
30	Side Burner Lid, Right	1	1		Manual	1	1
31	Side Burner Lid Hinge Rod	1	2				
32	Side burner lid hinge rod pin	1	4				
33	Side Burner Cooking Grid, Right	1	1				
34	Side Burner Bowl Assembly, Right	1	1				
35	Side Burner Gas Valve, Right	1	1				
36	Pulse Igniter Module	1	1				
37	Side Shelf Control Panel, Right	1	1				


If you are missing hardware or have damaged parts after unpacking grill, call 1-800-913-8999 for replacements.
To order replacement parts after using grill, call: 1-800-913-8999.

Important: Use only parts listed above. When ordering parts, providing the following information:

- Model #
- Serial # (found on the door inner of your grill)
- Part Number (see PART# in chart)
- Part Description
- Quantity of parts needed

Preparation

Before beginning assembly, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service at [1-800-913-8999](tel:1-800-913-8999) for replacement parts.



- Tools required for assembly:

[Truss Screwdriver \(not included\)](#)

[Truss Screwdriver](#)

- Note: The left and right sides of the grill are on your left and right as you face the front of the grill.

Assembly Instructions

CAUTION: While it is possible for one person to assemble this grill, obtain assistance from another person when handling some of the larger, heavier pieces.

1. Use the parts list to check that all parts have been included.
2. Inspect the grill for damage as you assemble it. Do not assemble or operate the grill if it appears damaged. If there are damaged or missing parts when you unpack the shipping box, or you have questions during the assembly process, please call 1-800-913-8999

Fig.1


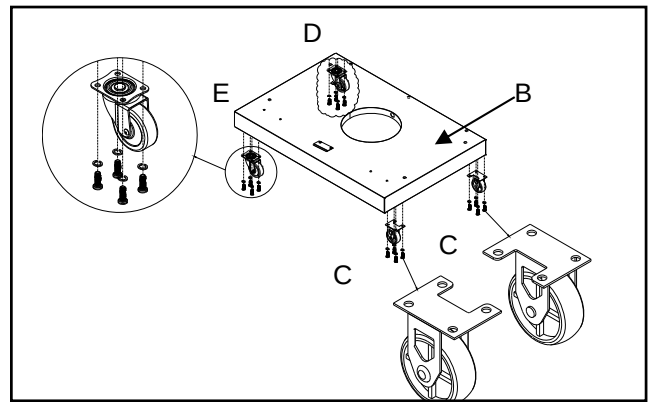


Fig.2

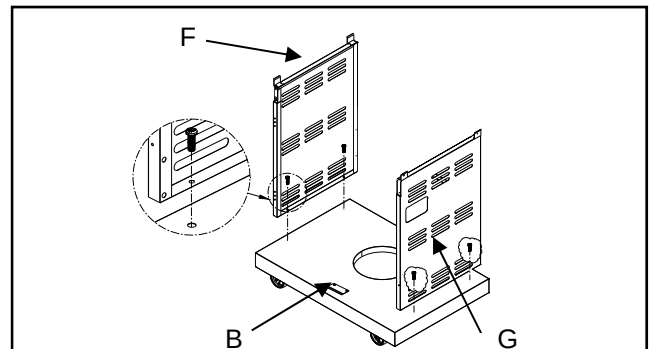

1. Caster and Tank Tray Assembly

Attach four casters to bottom panel (B) using (16) Truss head screws [with Locking Washer \(AA-1\)](#) and (16) [Lock washers \(DD\)](#).

Note: (E) is swivel caster, (D) is swivel caster with brake, (C) are straight casters. See Fig.1.

Hint: For ease of cast assembly, turn bottom panel upside down.


2. Side Panel Assembly

Attach left & right side panels (F & G) to bottom panel (B) [using \(4\) Truss head screws \(AA\)](#). See Fig.2.

3. Back Panel Assembly


- (a) Attach back panel (H) to bottom panel (B) using (7) Truss head screws (AA). See Fig.3.

Fig.3

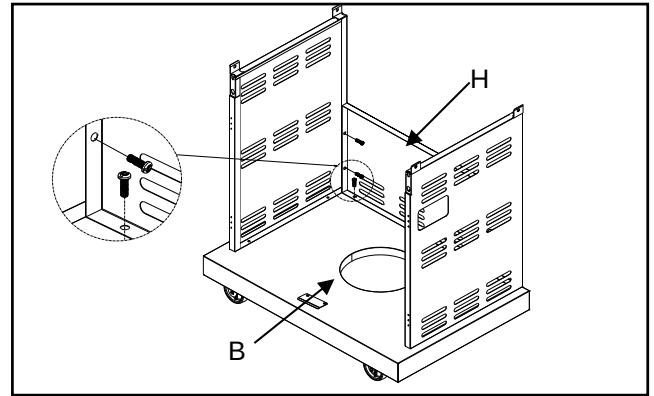


- (b) Loosen 8 screws that are pre-assembled in bottom panel and side panels, insert Triangle Bracket Left (A1) and Triangle Bracket right (A2) to both side panels (F & G) and tighten the screws. See Fig.4.

Fig.4

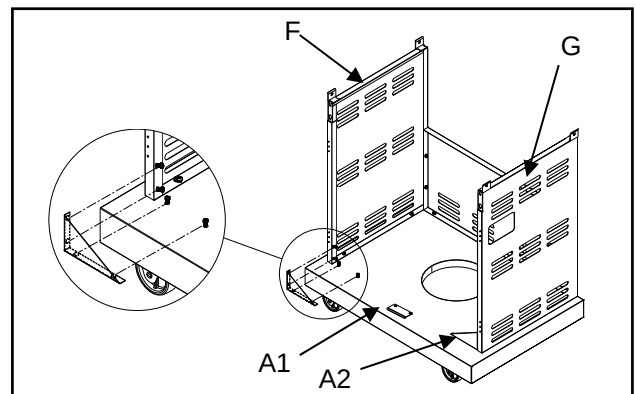


- (c) Loosen screw which is attached to cart frame without removing. Re-attach screw connect cart frame (Z) to both side panels (G & H) from outside. See Fig.5.

Fig.5

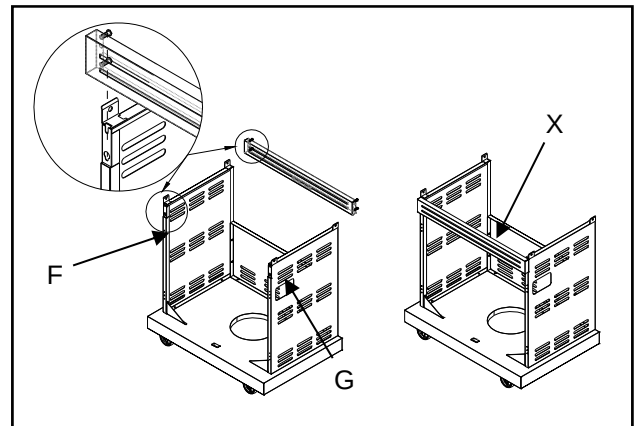


- d) Attached door handle tube to door handle seat, See Fig.6.

Fig.6

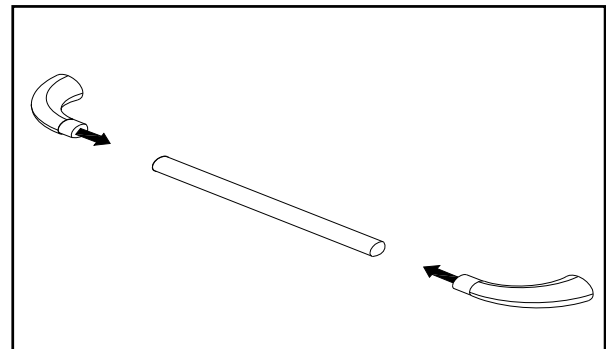


- e) Attach door handle (K) to left door (L) using (2) Truss head screws (BB). Repeat to assemble the other door handle to right door (M). See Fig.7.

Fig.7

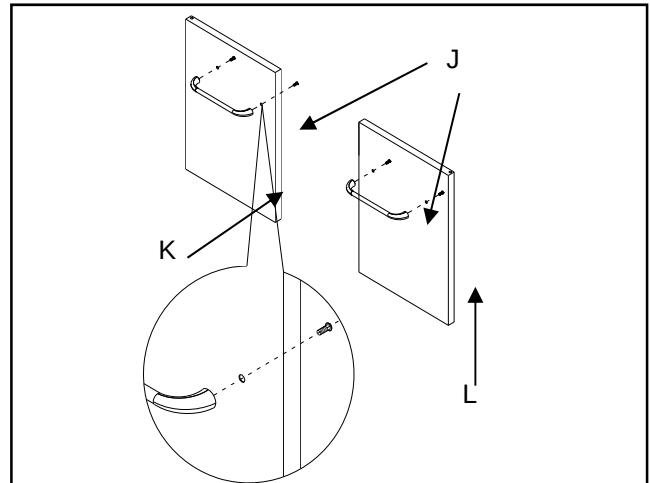



- f) Attach two doors (L & M) to side panels (G & H) using (12) flat head screws (CC). See Fig.8.

Fig.8

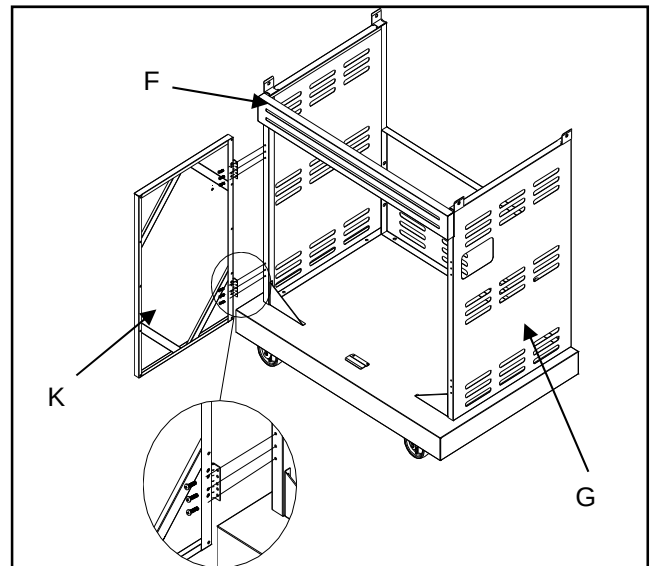


4. Firebox Assembly

- (a) Be sure grill cart doors are closed to stabilize cart. Remove Firebox (A) from carton. Place onto cart as shown. See Fig.9.
- (b) Attach firebox (A) to left and right side panels (G & H) using (4) Truss head screws (AA). See Fig.10.

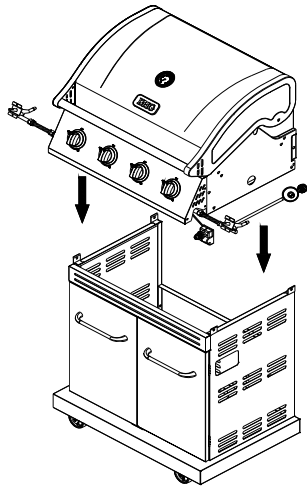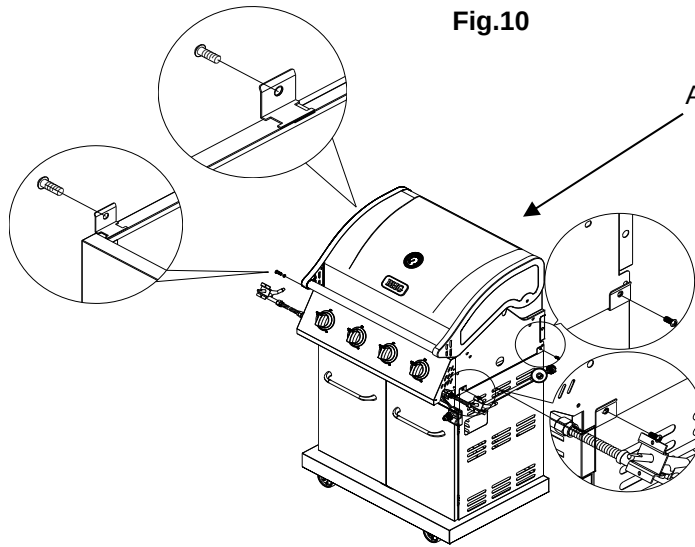Fig.9**Fig.10**

5. Side Burner Assembly

- (a) Loosen (2) preinstalled **Truss** head screws from right side of Firebox (A) as shown. Do not screw out fully; leave $\frac{1}{4}$ extended for shelf assembly. Through side burner shelf keyholes, hang side burner shelf (M) on two loosened screws. See Fig. 11.
- (b) Using (3) Truss head screws (AA), (3) Flat washer (DD), attach side burner shelf (M) to Firebox from inside the firebox. Insert (2) Truss head screws (BB), (2) Flat washer (EE) to attach the side burner shelf front panel to the control panel. Fully tighten the two loosened screws to secure shelf to firebox.

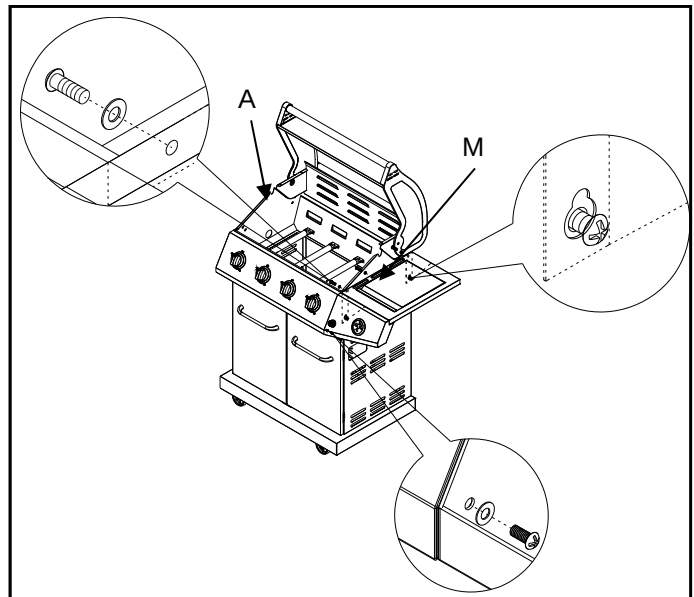
Fig.11

6. Igniter and Battery Assembly

- Remove igniter cover and lock washer from igniter. Insert igniter through from back of side burner control panel, secure lock washer from front of side burner control panel. See Fig.12.
- Install battery (T) into ignition box with positive terminal facing outward.
- Replace the ignition battery cap after the battery has been installed. See Fig.12.

Note: Make sure the igniter is assembled with the wires upward 45°, so that the wires are away from manifold.

See illustration below:

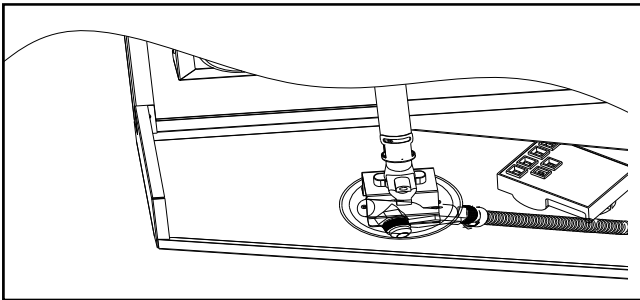

7. Side Burner Valve Assembly

- Remove the 2 screws that are pre-attached to the valve. Do not screw out fully. Insert the side burner valve into the Side Burner Shelf Control Panel (M). Align the screws on the valve with the large side of the holes on the bezel. Slide the screws down to the smaller holes and tighten the screws to secure. As shown in Fig.13.
- Remove the 2 screws that are pre-attached under the side burner (M). Align side burner tube over side burner valve orifice. See Fig.14A1. Reinstall the 2 screws. See Fig.14A2.
- Push control knob (S) onto valve control stem. See Fig.15.
- Insert the side burner ignition wire to the ignition module located on the right side control panel. See Fig.16.

Note: Only need to insert the side burner ignition wire, the other five wires have been pre-assembled.

Fig.12

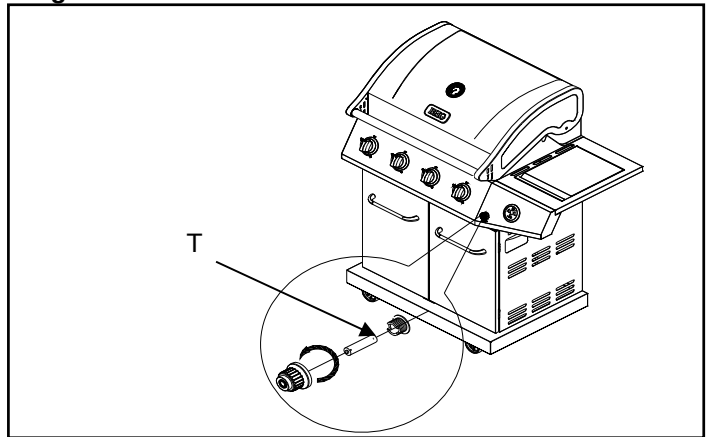


Fig.13

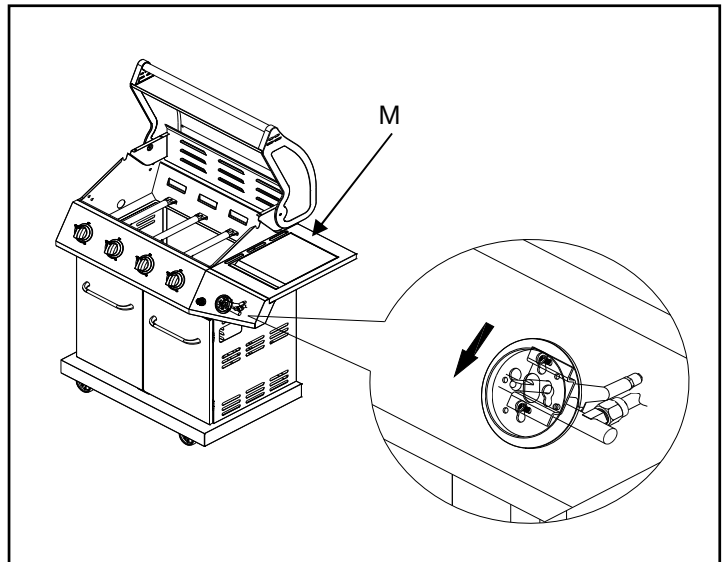


Fig.14

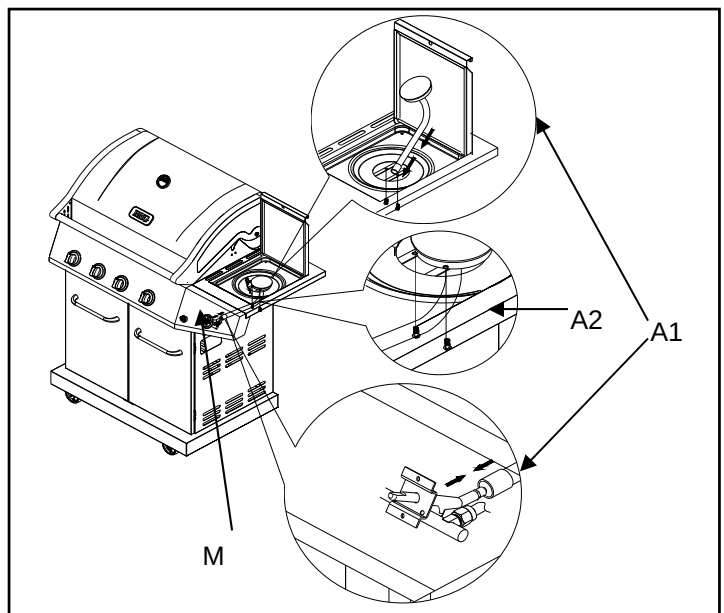


Fig.16


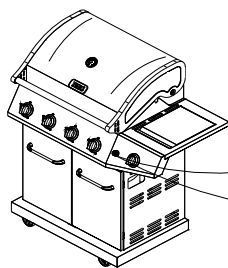



Fig.15

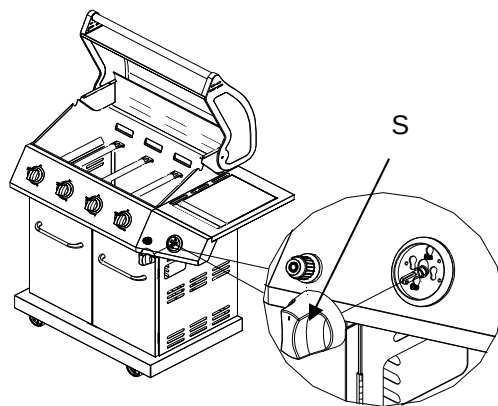

8. Searing Side Burner Assembly

- Loosen (2) preinstalled **Truss** head screws from left side of Firebox (A) as shown. Do not screw out fully; leave $\frac{1}{4}$ extended for shelf assembly. Through side burner shelf keyholes, hang side burner shelf (N) on two loosened screws. See Fig.17.
- Using (3) **Truss** head screws (AA), (3) **Flat** washer (DD), attach side burner shelf (O) to grill head from inside the firebox. Insert (2) **Truss** head screws (BB), (2) **Flat** washer (EE) attach the side burner shelf front panel to the control panel, see Fig.16. Fully tighten the two loosened screws to secure shelf to firebox.

Fig.17

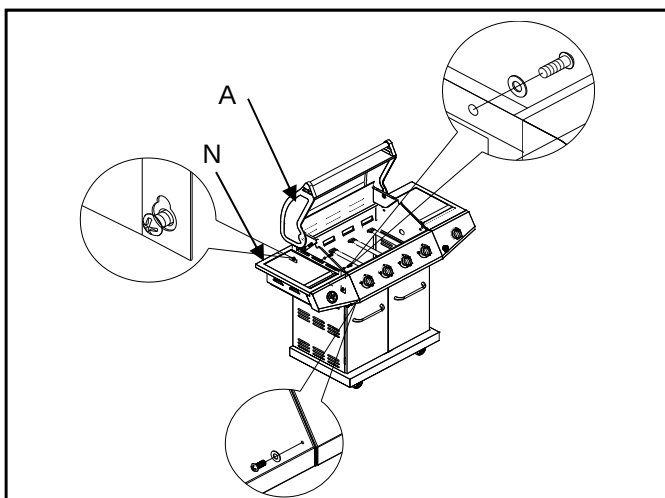

9. Searing Side Burner Valve Assembly

- Loosen the "C" bracket on the burner tube located on the underside of the side shelf bowl by removing the screw holding it in place. Turn the "C" bracket so the opening of the side burner tube is exposed.
- Remove the 2 screws that are pre-attached to the valve. Insert the side burner valve into the side burner control panel and bezel. Then align the valve through the side burner panel opening, making sure the orifice end is aligned in the burner opening. See Fig.18.
- Slide the screws down to the smaller holes and tighten the screws to secure. As shown in Fig.19.
- Return to the underside of the side burner and turn the "C" bracket to close the gap in the front opening of the side burner tube. Tighten screw to secure. See Fig.20.

Fig.18

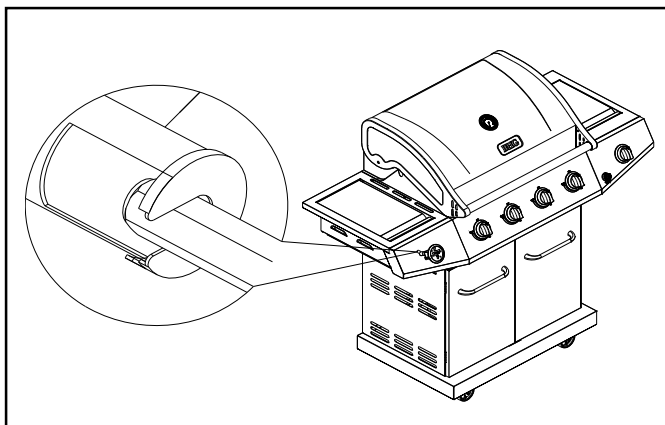


Fig.19


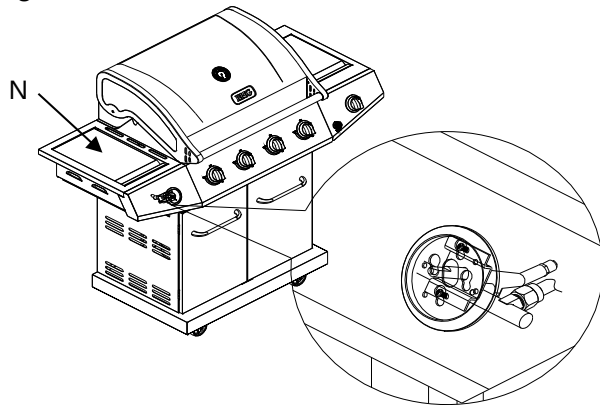


Fig.20

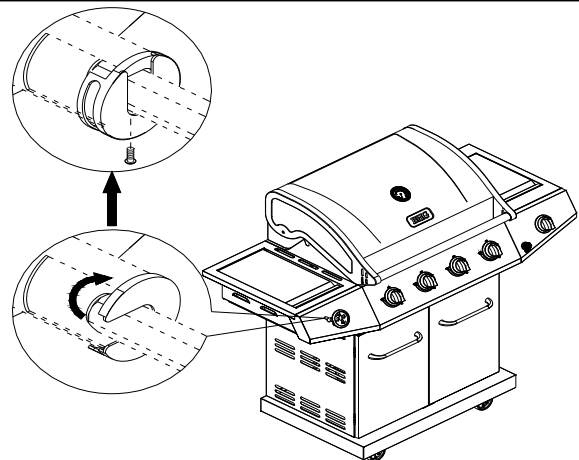

(e) Push control knob (S) onto valve control stem.
See Fig.21.

(f) Insert (1) Truss Head screws (BB) to attach the
Side Burner Igniter Wire (A4) to the Side Burner
Bowl (N). See Fig.22.a1. Plug ignition wire into
igniter electrode hanging from the underside of
burner. See Fig.22.a2.

Fig.21


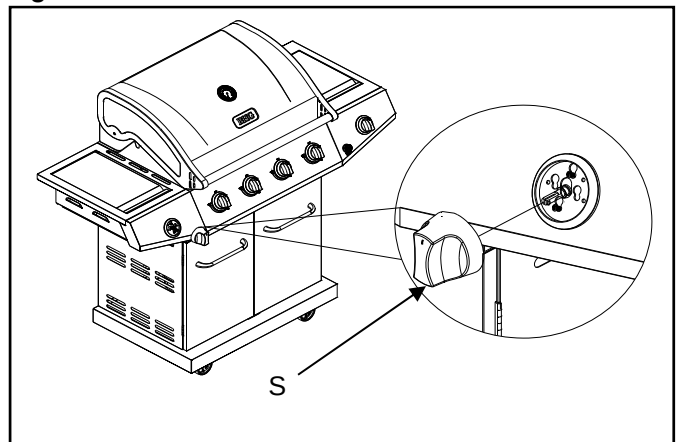


Fig.22

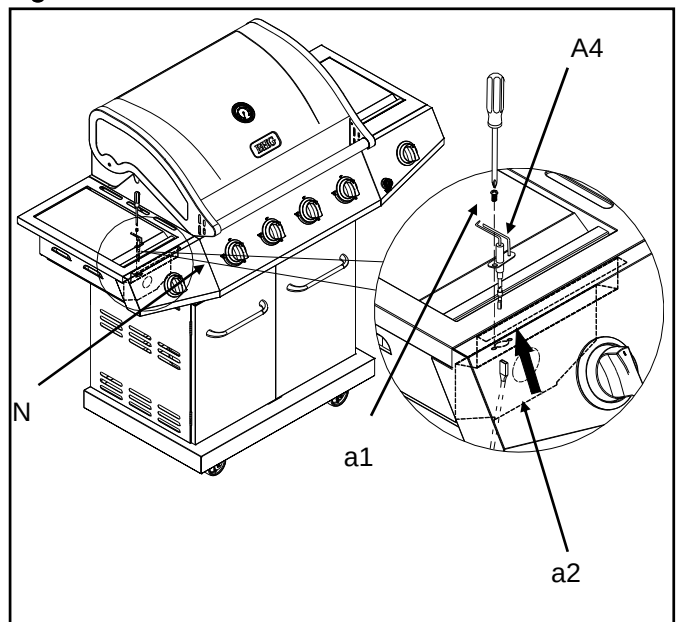

10. Side Burner Grates Assembly

Replace both grates (Y & R) to each side burner. See Fig.23a.

11. Grease Cup Assembly

Unpack grease pan (U) & sear side burner grease tray (I), remove any packaging materials from it, then insert grease pan (U) into grill, and insert grease cup (V) into grease pan (U), and insert sear side burner grease tray (I) into sear side burner, as shown in Fig.23b.

12. Installing Cooking Components

(a) Place Flame Tamer (O) over burners as shown. **Flame tamer's** ends insert into channels on front and back of firebox. See Fig.24.

(b) Evenly space cooking grids (P) on the ledge above flame tamer. See Fig.24.

To obtain Searing marks in cooked meat, be sure to insert grids so that side with four corner feet faces down.

(c) Insert legs of warming rack (Q) into the holes in the top of firebox side panels. See Fig.24.

Fig.23a

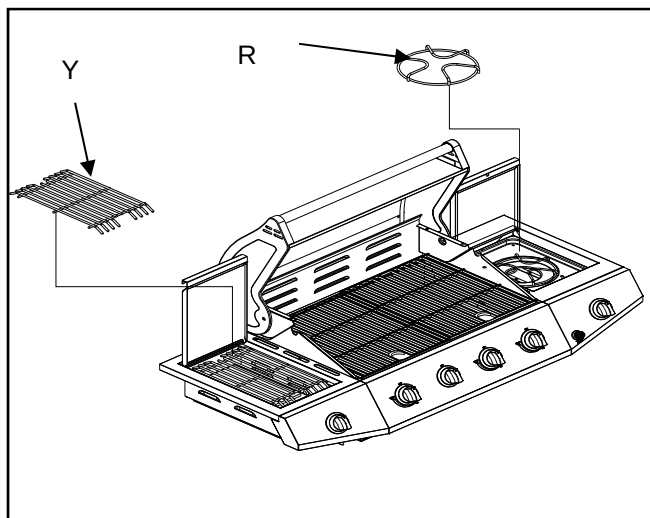


Fig.23b


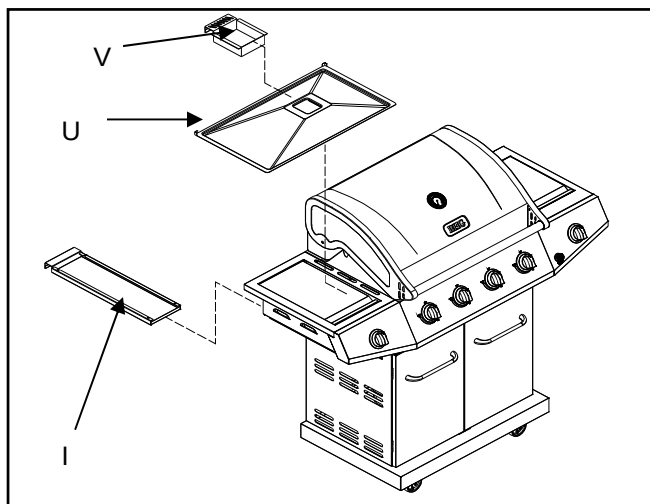


Fig.24

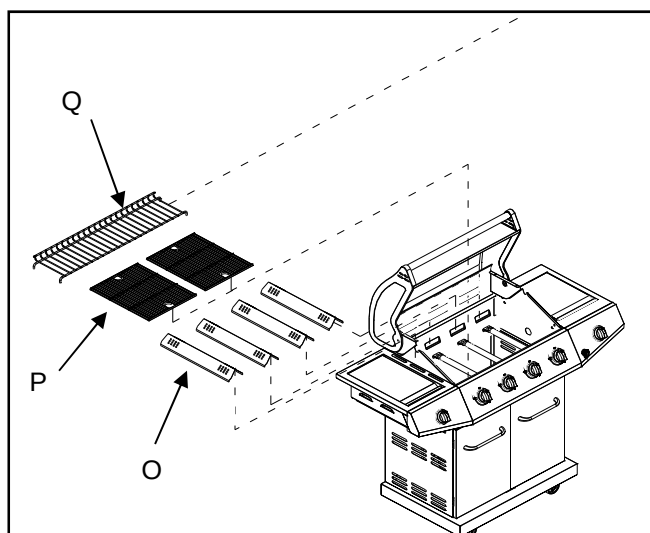

13. Liquid Propane Tank Installation

- (a) **Loosen the tank bolt on the back of grill bottom panel**, place the liquid propane tank into the hole in the bottom panel and tighten the tank bolt (A3) at the back of the grill to secure. See Fig.25.
- (b) Check the tank valve to ensure it has proper external mating threads to fit the hose and pressure regulator assembly provided.
- (c) Make sure all burner valves are in OFF position.
- (d) Inspect the valve connection port and pressure regulator assembly. Look for damage or debris. Remove any debris. Inspect hose for damage. Never use damaged or plugged equipment.
- (e) When connecting pressure regulator and hose assembly to tank valve, hand tighten quick coupling nut clockwise to a full stop. See Fig.26. Do not use a wrench to tighten because it could damage the quick coupling nut and result in a hazardous condition.
- (f) Slowly open tank valve fully (counterclockwise). Use a soapy water solution to check all connections for leaks before attempting to light your grill (see page 19 for gas leak check instructions). If a leak is found, turn tank valve off and do not use your grill until the leak is repaired.

CAUTION: When the appliance is not in use, gas must be turned off at the supply tank.

DISCONNECTING THE LIQUID PROPANE CYLINDER

Turn the grill burner valves "OFF" and make sure the grill is cool.

Turn the Liquid Propane Cylinder valve "OFF" by turning clockwise until it stops.

Detach the pressure regulator assembly from the cylinder valve by turning the quick coupling nut counterclockwise.

Place dust cap on cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use. Only install the type of dust cap on the cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.

Fig.25


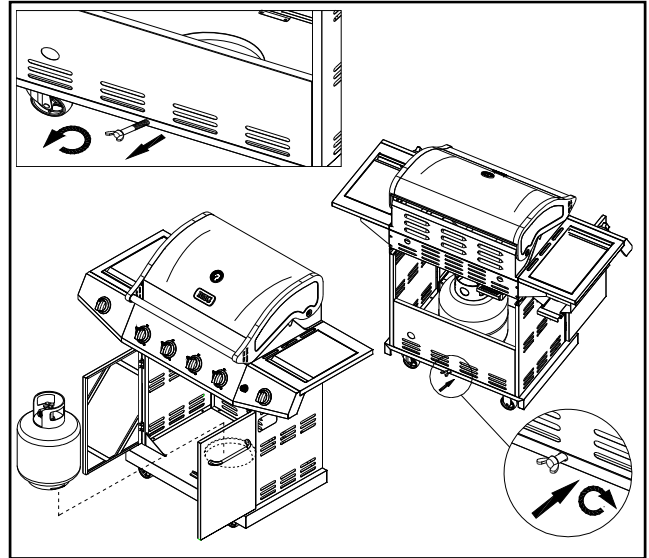


Fig.26

Pressure Regulator Connection

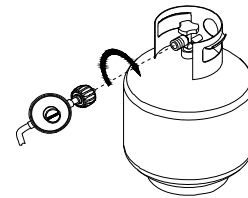

Congratulations

Your BHG® gas grill is now ready for use. Before the first use and at the beginning of each season (and whenever the LP gas tank has been changed):

1. Read all safety, lighting and operating instructions.
2. Check gas valve orifices, burner tubes and burner ports for any obstructions.
3. Perform gas leak check according to instructions found on page 19 of the manual.

Important

Before cooking on your grill the first time, wash cooking grids and cooking rack with warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly. Season with cooking oil regularly. After cooking is completed, turn grill to HIGH setting for 3 to 5 minutes to burn off excess grease or food residue.

Checking for LP gas leaks


Never test for leaks with a flame. Prior to first use, at the beginning of each season, or every time your LP gas tank is changed, you must check for gas leaks.

- Make a 50/50 (soap/water) mild soap solution.
- Turn the control knobs to full OFF position; then turn gas ON at supply tank.
- Apply the soap solution with a clean brush to all gas connections. See below. If growing bubbles appear in the solution the connections are not properly sealed. Check each fitting and tighten or repair as necessary.



- If you have a gas connection leak you cannot repair, turn gas OFF at supply tank, disconnect fuel line from your grill and call [1-800-913-8999](tel:1-800-913-8999) or your gas supplier for repair assistance.
- Also apply soapy solution to the tank seams. See below. If growing bubbles appear, shut tank OFF and do not use or move it! Contact an LP gas supplier or your fire department for assistance.

Gas Tank Leak Check

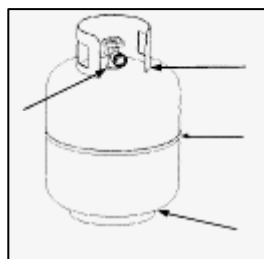

Lighting Instructions

Grill Lighting Instructions for Main Burners

1. Do not smoke while lighting grill or checking gas supply connections.
2. Be sure that LP gas tank is sufficiently full.



WARNING

Failure to open grill lid during the lighting procedure could result in a fire or explosion that could cause serious bodily injury, death, or property damage.

3. Be sure all gas connections are securely tightened.
4. Turn on gas supply.
5. Open the grill main lid.
6. Push and turn any main burner control knob to HIGH position. Push Electronic Ignition button for 3 to 5 seconds to light burner.



7. If the burner does not light after 5 seconds, turn knob to OFF. Turn gas OFF at LP tank and wait 5 minutes for gas to clear. Then turn gas ON at tank and repeat step 5
8. If burner still does not light, see Match Lighting section and If Grill Still Fails to Light section on the following page.
9. To light additional burners, turn burner knob(s) to HIGH. Push and hold electronic ignition button to light burner. Adjust knob(s) to desired setting.

USING THE SIDE BURNERS:

Inspect the gas supply hose prior to turning the gas "ON". If there is evidence of cuts, wear or abrasion, it must be replaced prior to use. Do not use the side burner if the odor of gas is present.

WARNING: Always keep your face and body as far away from the burner as possible when lighting.

LIGHTING INSTRUCTIONS FOR SIDE BURNERS

- Open side burner lid fully.
- Push and turn side burner knob to HIGH position. Push and hold Electronic Ignition button for 3-5 seconds to light burner.
- If the side burner does not light after 5 seconds, turn knob to OFF. Turn gas OFF at LP tank and wait 5 minutes for gas to clear. Then turn gas ON at tank and repeat step 2.
- If burner still does not light, see Manually Lighting Your Grill by Match section and If Grill Still Fails to Light Section on the following page.




⚠ WARNING

Never lean over the grill cooking area while lighting your gas grill. Keep your face and body a safe distance (at least 18 inches) from the cooking grid surface when lighting your grill by match.

Manually Lighting Your Grill by Match

1. Insert a match into the manual lighting stick.
2. Follow steps 1 through 9 of the Lighting instructions on page 20.
3. Light the match and extend the lighting stick to cooking grid surface.
4. Turn the desired control knob to the HIGH position setting to release gas. The burner should light immediately.

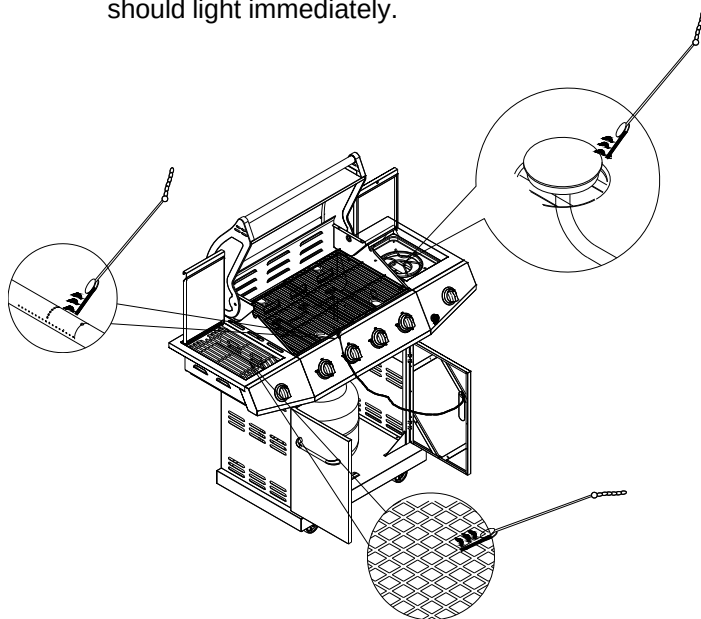

⚠ WARNING

Should a “FLASH-BACK” fire occur in/or around the burner tubes, follow the instructions below. Failure to comply with these instructions could result in a fire or explosion that could cause serious bodily injury, death, or property damage.

- Shut off gas supply to the gas grill.
- Turn the control knobs to OFF position.
- Put out any flame with a proper fire extinguisher.
- Open grill lid.
- Once the grill has cooled down, clean the burner tubes and burners according to the cleaning instructions found on page 21.

If Grill Still Fails To Light

1. Check gas supply and connections for leaks. Check that all wire connections are secure.

2. Repeat basic lighting procedure. If your grill still fails to operate, turn the gas off at source, turn the control knobs to OFF, then check the following:

▪ Misalignment of burner tubes over orifices
Correction: Reposition burner tubes over orifices.

▪ Plugged orifice
Correction: Remove burners from grill, carefully lift each burner up and away from gas valve orifice. Remove the orifice from gas valve and gently clear any obstruction with a fine wire. Then reinstall all orifices, burners, and cooking components.

3. If an obstruction is suspected in grill burner valves, please call for repair service at [1-800-913-8999](tel:1-800-913-8999).

4. If the grill still does not light you may need to purge air from the gas line or reset the pressure regulator.

Note: This procedure should be done every time a new LP gas tank is connected to your grill.

To purge air from your gas line and/or reset the pressure regulator:

- Turn all control knobs to the OFF position.
- Turn off the gas at the tank valve.
- Disconnect pressure regulator from LP gas tank.
- Let unit stand for 5 minutes.
- Reconnect pressure regulator to the LP gas tank.
- Turn the tank valve on slowly until $\frac{1}{4}$ to $\frac{1}{2}$ open.
- Open the grill lid.
- Push and turn any control knob to HIGH.
- Turn control knobs to HIGH until all the burners are lit.
- You may start to use the grill.

5. If all checks or corrections have been made and you still have questions about operating your gas grill, call the **Grill Information Center** at [1-800-913-8999](tel:1-800-913-8999)

Cleaning and Maintenance

To ensure a proper working unit the following proper care and maintenance is suggested.

Cleaning Cooking Grids

We suggest you wash your cooking grids in a mild soap and warm water solution. You can use a wash cloth or soft brush to clean your cooking grids.

Cleaning Heat diffusers

Periodically you should wash the heat diffusers in a soap and warm water solution. Use a soft brush to remove stubborn burnt-on cooking residue. The heat diffusers should be dry before you reinstall them.

Cleaning Grease Tray

The grease tray should be emptied and wiped down periodically and washed in a mild detergent and warm water solution. A small amount of sand or cat litter may be placed in bottom of grease tray to absorb the grease.

Check the grease tray frequently, don't allow excess grease to accumulate and overflow out of the grease tray.

Annual Cleaning of Grill Interior

Burning-off the grill after every use will keep it ready for your next use. However, once a year you should give the entire grill a thorough cleaning to keep it in top operating condition. Follow these steps.

1. Turn all burner valves to full OFF position.
2. Turn LP gas tank valve to full OFF position.
3. Detach LP gas hose and pressure regulator assembly from your gas grill. Inspect for any damage and replace as necessary with manufacturer replacement part number found on parts list.
4. Remove and clean heat diffusers, cooking grids and grill burners.
5. Cover each gas valve orifice with aluminum foil.
6. Brush inside and bottom of grill with a nylon brush, and wash with a mild soap and warm water solution. Rinse thoroughly and let dry.
7. Remove the aluminum foil, then reinstall heat diffusers, and cooking grids.
8. Reconnect gas source and observe burner flame for correct operation.

Cleaning Exterior Surface

We suggest you wash your grill using a mild soap and warm water solution. You can use a wash cloth or sponge for this process. Do not use abrasives or a brush that might remove finish during the cleaning process.

Cleaning Exterior Stainless Steel Surfaces

Weathering and extreme heat can cause exterior stainless steel surfaces to turn tan in color. Machine oils used in manufacturing process of stainless steel can also cause this tanning color. Use a stainless steel cleaner to polish stainless steel surfaces of your grill. Never use abrasive cleaners or scrubbers because they will scratch and damage your grill.


Cleaning Burner Tubes and Burner Ports

To reduce the chance of "FLASH-BACK" the procedure below should be followed at least once a month in late summer or early fall when spiders are most active or when your grill has not been used for a period of time.

1. Turn all burner valves and gas tank valve to off position.
 2. Detach the LP gas pressure regulator assembly from your gas grill.
 3. Remove cooking grids, heat diffusers, and grease tray from the grill.
 4. Remove the screws from the underside of each burner and lift the burners up and away from the gas valve orifice.
 5. Using a bent stiff wire in the shape of a hook, air hose or a bottle brush, run it through the burner tube and inside several times to remove any debris.
 6. Replace burners, see illustration below.
- Step 1. Remove screw which locks ignite wire.
- Step 2. Take off R clip which fixes burner at the end side.
- Step 3. Locate the new burner onto the orifice.
- (a) Insert the burner over the main burner gas valve.
- (b) Make sure the orifice stud (C1) is inside the burner venture (D1) as shown in Fig.28.
- Step 4. Secure the main burner on the back wall using R clip, and fix on ignite wire.



Fig.28

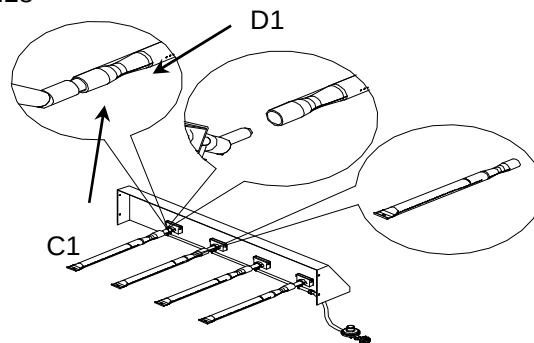



WARNING

The location of the burner tube with respect to the orifice is vital for safe operation. Check to ensure the orifice is inside the burner tube before using the gas grill. If the burner tube does not fit over the valve orifice, lighting the burner may cause explosion and/or fire.

Regardless of which burner cleaning procedure you use, we recommend you also complete the following steps to help prolong burner life.

1. Use a fiber pad or nylon brush to clean the entire outer surface of each burner until free of food residue and dirt.

2. Clean any clogged ports with a stiff wire, such as an open paper clip.

3. Inspect each burner for damage (cracks or holes) and if such damage is found, order and install a new burner. After installation check to ensure that gas valve orifices are correctly placed inside the ends of the burner tubes.



WARNING

Spiders and insects can nest inside the burners of the grill and disrupt gas flow. This very dangerous condition could cause a fire behind the valve panel, thereby damaging the grill and making it unsafe for operation. Inspect the grill at least twice a year.

Troubleshooting

BEFORE CALLING FOR SERVICE

If the grill does not function properly, use the following check list before calling for service.

You should inspect the burners at least once a year or immediately after any of the following conditions occur:

PROBLEMS	WHAT TO DO
Grill won't light when the control knob is rotated.	Check to see if LP tank is empty. Clean wires and/or electrode by rubbing with alcohol and clean swab. Wipe with dry cloth. Make sure the wire is connected to electrode assembly. Check to see if other burners operate. If so, check the gas orifice on the malfunctioning burner for an obstruction.
Burner flame is yellow or orange, in combination with the odor of gas.	Refer to Cleaning Burner Tubes and Burner Ports on page 21. If problem still exists, please call 1-800-648-5864
Low heat with knob in "HIGH" position.	1. Make certain the problem is isolated to only one burner. If it appears so, clean the orifice and burner, clearing ports of any obstruction. 2. Check for a bent or kinked fuel hose. 3. Make sure the air shutter is properly adjusted. 4. Check for proper gas supply and pressure. 5. Pre-heat the grill for a full 15 minutes. 6. If using LP gas, check for an empty tank.

Cooking Instructions



WARNING

Do not leave the grill unattended.
Your grill will get very hot. Never lean over the cooking area while using your grill. Do not touch cooking surfaces, grill housing, Grill Lid or any other grill parts while the grill is in operation, or until the grill has cooled down after use. Failure to comply with these instructions may result in serious bodily injury.

Burn-off

Before cooking on your gas grill for the first time, you will want to “burn off” the grill to eliminate any odor or foreign matter. Just ignite the burners, lower the lid, and operate grill on the HIGH setting for 3 to 5 minutes.

Cooking Temperatures

High setting: Only use this setting for fast warm-up, Searing steaks or chops and for burning food residue off the grill after cooking is complete. **Never** use the HIGH setting for extended cooking.

Medium to Low Settings: Most recipes specify medium to low settings, including all smoking, rotisserie cooking and for cooking lean cuts such as fish.

NOTE: Temperature settings will vary with the temperature and the amount of wind outside your home.

Direct Cooking

The direct cooking method can be used with the supplied cooking grids and food placed directly over the lit grill burners. The method is ideal for Searing and whenever you want meat, poultry or fish to have an open-flame barbecued taste. Deep frying and smoking are also best cooked in this manner because they require direct heat.



WARNING

Do not line the bottom of the grill housing with aluminum foil, sand or any substance that will restrict the flow of grease into the grease tray. Failure to comply with these instructions could result in a fire or explosion which could cause serious bodily injury, death, or property damage.

Indirect Cooking

To cook indirectly, the food should be placed on the left or right side of your grill with the burner lit on the opposite side.

Flare-ups

The fats and juices dripping from grilled food can cause flare-ups. Since flare-ups impart a favorably, distinctive taste and color to food cooked over an open flame, they should be accepted up to a point. Nevertheless, uncontrolled flaring can result in a ruined meal.

Grill Cooking Chart

Warning: To ensure that it is safe to eat, food must be cooked to the minimum internal temperatures listed in the table below.

Food	Temperature
Beef, veal and lamb (pieces and whole cuts) - medium-rare	63° C (145° F)
Beef, veal and lamb (pieces and whole cuts) - medium	71° C (160° F)
Beef, veal and lamb (pieces and whole cuts) - well done	77° C (170° F)
Pork (pieces and whole cuts)	71° C (160° F)
Poultry (e.g. chicken, turkey, duck) - pieces	74° C (165° F)
Poultry - whole	85° C (185° F)
Ground meat and meat mixtures (e.g. burgers, sausages, meatballs, meatloaf, casseroles) - beef, veal, lamb and pork	71° C (160° F)
Ground meat and meat mixtures - poultry	74° C (165° F)
Egg dishes	74° C (165° F)
Others (hot dogs, stuffing and leftovers)	74° C (165° F)


From: Canadian Food Inspection Agency

Food	Weight or thickness	Temperature	Time	Special instructions and tips
Vegetables	NA	Medium	8 to 20 minutes	Slice or chop vegetables and dot with butter or margarine. Wrap tightly in heavy duty foil. Grill turning occasionally.
Potatoes	Whole	Medium	40 to 60 minutes	Wrap individually in heavy duty foil. Cook rotating occasionally.
Meat/Steaks	1/2 to 3/4 inches	High-Medium	4 to 15 minutes	Pre-heat grill for 15-20 minutes then sear steaks on each side for two minutes. Next, grill 3 to 5 minutes on each side or until desired doneness.
Ground Meats	1/2 to 3/4 inches	Medium	8 to 15 minutes	Grill turning once when juices rise to the surface or until desired amount of doneness. Do not leave hamburgers unattended since a flare-up could occur quickly.
Ribs	1/2 or full rack	Medium	20 to 40 minutes	Grill turning occasionally. During last few minutes brush with barbecue sauce, turn several times.
Hot dogs	NA	Medium	5 to 10 minutes	Grill turning four times. 2-4 minutes on each of four sides.
Poultry-Cut	1/4 to 1/2 pounds	Low or Medium	20 to 40 minutes	Grill turning occasionally. During last few minutes brush with barbecue sauce if desired, turn several times.
Poultry Whole	2 to 3 pounds	Low	1 to 1-1/2 hours	Use poultry stand and brush frequently as desired.
		Medium	40 to 60 minutes	Use poultry stand and brush frequently as desired.
Fish	3/4 to 1 inch	Medium	8 to 15 minutes	Grill turning once to desired doneness. Brush with melted butter, margarine or oil.



PARRILLA A GAS LP (página 25-49)

MODELO # 720-0783H

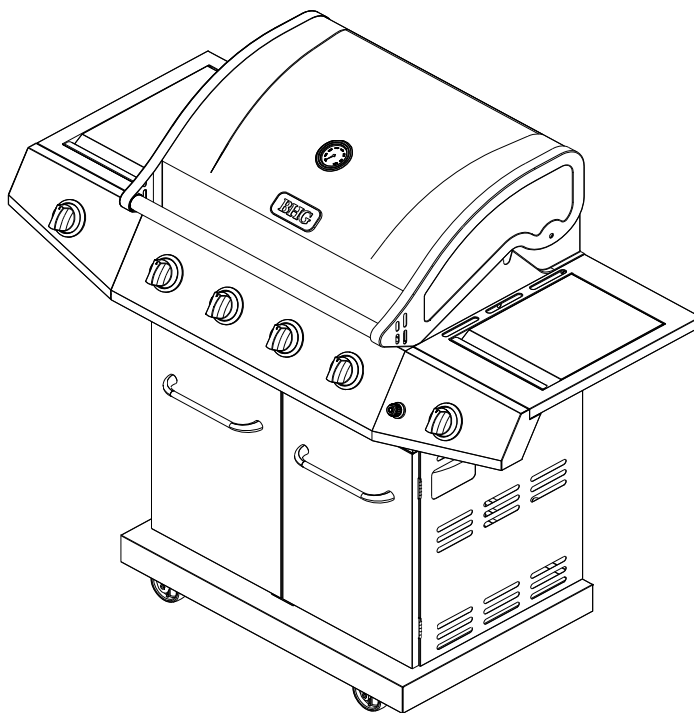

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, quemaduras u otras lesiones, leer el manual detenidamente y en su totalidad antes de usar la parrilla.

⚠ ADVERTENCIA

Esta parrilla no debe instalarse en o sobre vehículos y/o barcos recreacionales.

⚠ ADVERTENCIA

PARA USO EXCLUSIVO EN LUGARES ABIERTOS.

Versión N°: 190003425A0

Nota para el usuario

Deje este Manual del Usuario en un lugar conveniente para referencia en el futuro.



SERIE N° _____ MFG. FECHA _____ FECHA DE COMPRA: _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de regresar a su vendedor minorista, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente llamando al 1-800-913-8999, de 8 a.m. a 5 p.m., (Este tiempo), de lunes a viernes.

Índice

Garantía-----	26
Precauciones de seguridad-----	26-28
Listado del contenido del paquete-----	29-30
Contenidos del equipo-----	31
Diagrama de piezas-----	32
Listado de piezas-----	33-34
Preparación-----	35
Instrucciones de ensamblaje-----	35-43
Instrucciones de encendido de la parrilla-----	44-45
Limpieza y mantenimiento-----	46-47
Localización y resolución de problemas-----	47
Instrucciones de cocción-----	48
Tabla de cocción-----	49

ADVERTENCIA: Este producto contiene plomo, un químico conocido en el Estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Lávese las manos después de manipular este producto.

Garantía

Garantía limitada por un año en piezas de acero inoxidable y otras piezas.

En caso de que esta parrilla presentara fallas debido a materiales o mano de obra defectuosos dentro del periodo de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-800-913-8999

A partir de la fecha de compra y durante cinco años, todos los mecheros de acero inoxidable que se oxiden se reemplazarán sin costo.

Todas las coberturas por garantía no incluyen las baterías del encendedor y la pérdida de pintura de las piezas de la parrilla, la pérdida de color o el óxido, ya sea que se trate de piezas prescindibles que pueden desgastarse por el uso normal dentro del periodo de garantía o se trate de situaciones que pueden ser el resultado del uso normal del producto, de un accidente o del mantenimiento incorrecto.

Toda cobertura por garantía quedará nula en caso de que esta parrilla se haya usado con fines comerciales o de alquiler.

Precauciones



ADVERTENCIA

En caso de que estas instrucciones no se cumplieran, ello podría dar como resultado un incendio o una explosión que podría causar lesiones corporales graves, la muerte o daños a la propiedad.



ADVERTENCIA

Su parrilla llegará a tener una temperatura muy elevada. Nunca se incline sobre el área de cocción mientras use la parrilla. No toque las superficies de cocción, la carcasa de la parrilla, la tapa o cualquier otra pieza de la parrilla mientras ésta esté operando o hasta que la parrilla de gas se haya enfriado luego de usarla.

El incumplimiento de estas instrucciones puede dar como resultado lesiones corporales graves.



ADVERTENCIA

1. No almacene ni use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables en las cercanías de este o cualquier otro dispositivo.
2. No se debe almacenar en las cercanías de este o cualquier otro dispositivo un cilindro de propano líquido (LP, por sus siglas en inglés) que no esté conectado para su uso.



PELIGRO

En caso de que usted huelga gas:

1. cierre el suministro de gas del dispositivo.
2. Apague cualquier tipo de llama abierta.
3. Abra la tapa.
4. Si el olor persiste, manténgase alejado del dispositivo y llame inmediatamente a su proveedor del servicio de gas o al departamento de bomberos.

Códigos de instalación de la parrilla

La instalación debe cumplir con los códigos locales o, en ausencia de ellos, con todo código de gas combustible a nivel nacional, norma ANSI Z 223.1/NFPA S4, el código de instalación para gas propano y gas natural, norma CSA B149.1 o el código de manipulación y almacenamiento de propano, norma B149.2, o las normas para vehículos recreativos, norma ANSI A 119.2, y el código de vehículos recreativos serie CSA Z240 RV, según corresponda.

Los modelos de parrilla de gas LP están diseñados para que se usen con un tanque de gas propano líquido de 20 lb estándar, que no está incluido con la parrilla. Nunca conecte su parrilla de gas a un tanque de gas LP que supere esta capacidad.

Precauciones

Un tanque de 12 pulgadas de diámetro por 18 ½ pulgadas de alto aproximadamente es el tamaño máximo del tanque de gas LP para usar en la parrilla.

Debe usar un tanque de gas OPD que brinda un Dispositivo de Prevención por Sobrecarga.

Esta función de seguridad evita que el se sobrecargue lo que puede ocasionar un funcionamiento incorrecto del tanque de gas LP, del regulador de presión y/o de la parrilla.

El tanque de gas LP debe estar construido y marcado de acuerdo con las especificaciones del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés). En Canadá, el tanque de gas LP debe cumplir con las Normas Nacionales de Canadá, norma CAN/CSA-B339, sobre cilindros, esferas y tubos de la Comisión y Transporte de Mercadería Peligrosa.

1. El tanque de gas LP debe tener una válvula de cierre que cancele la salida del suministro de gas LP de la válvula del tanque y que sea compatible con un dispositivo de conexión para tanque Tipo 1. El tanque de gas LP también debe contar con un dispositivo de escape de seguridad que tenga una conexión directa con el espacio de vapor del tanque.
2. El sistema de suministro del tanque debe estar adaptado para la salida de vapores.
3. El tanque de gas LP debe tener un collarín que proteja la válvula del tanque.

Colocación correcta y espacio libre de la parrilla

Nunca use la parrilla de gas en un garaje, entrada, cobertizo, corredor o cualquier otro lugar cerrado. La parrilla de gas debe utilizarse **sólo al aire libre**, al menos 24 pulgadas desde la parte de atrás y del costado de cualquier superficie combustible. La parrilla de gas no debe utilizarse en una construcción combustible elevada. No obstruya el flujo de aire de la ventilación que se encuentra en la carcasa de la parrilla de gas.

- No instale esta parrilla a gas para exteriores en o sobre vehículos recreativos o botes.
- Mantenga despejada y sin materiales combustibles, gasolina y demás vapores y líquidos inflamables el área donde se encuentra la parrilla a gas para exteriores.
- No obstruya el flujo de combustión y del aire de la ventilación. Controle esto con anterioridad cada vez que use la parrilla.
- **Jamás** conecte un tanque de gas LP sin regular a la parrilla a gas. El ensamble del regulador de presión de gas que viene con su parrilla de gas está adaptado para que tenga una presión de salida de una columna de agua (W.C.) de 11" para la conexión a un tanque de gas LP.
- Sólo use el ensamble del regulador de presión y la manguera que vienen con su parrilla a gas. Los ensambles de los reguladores de presión y de la manguera de reemplazo deben ser los que se especifican en este manual.
- Haga llenar su tanque de gas LP por un distribuidor de gas propano autorizado y que este realice una inspección ocular y lo deje en condiciones cada vez que llene el tanque.

- No guarde un tanque de gas LP de repuesto debajo de o cerca de este dispositivo.
- Al llenar el tanque, jamás supere el 80 por ciento de su capacidad. Si esta instrucción no se cumpliera con exactitud, es posible que se produzca un incendio que ocasione la muerte o lesiones graves.
- Siempre mantenga los tanques de gas LP en posición vertical.
- No almacene o use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables en las cercanías de esta parrilla de gas.
- No exponga el tanque de gas LP a un calor excesivo.
- Nunca almacene un tanque de gas LP en un ambiente cerrado. Si usted guarda su parrilla de gas en el garaje o en otro lugar cerrado, **siempre** desconecte el tanque de gas LP en primer término y guárdelo afuera en un lugar seguro.



Siempre mantenga el cilindro LP a 90° (en posición vertical) para así facilitar la eliminación del vapor.

- Coloque la tapa anti-polvo sobre la salida de la válvula del cilindro siempre que el mismo no esté en uso. Instale sólo el tipo de tapa anti-polvo sobre la salida de la válvula del cilindro que viene con la mencionada válvula. Otros tipos de tapas o tapones pueden causar fugas de propano.
- Los tanques de gas LP deben guardarse en espacios abiertos, en áreas bien ventiladas y fuera del alcance de los niños. No deben guardarse los tanques de gas LP desconectados en viviendas, garajes o en cualquier otro tipo de lugar cerrado.
- Cuando su parrilla a gas no esté en uso, se debe cerrar el paso de gas en el tanque de gas LP.
- La presión del regulador y la manguera deben inspeccionarse con anterioridad cada vez que utilice la parrilla. En caso de que exista abrasión o desgaste excesivo o si la manguera está cortada, se debe reemplazar antes de que se utilice la parrilla nuevamente.
- Mantenga la manguera del regulador de presión de gas alejada de superficies calientes de la parrilla y que goteen grasa. Evite la torsión innecesaria de la manguera. Haga una inspección visual de la manguera con anterioridad cada vez que use la parrilla para detectar cortes, rajaduras, desgaste excesivo u otros daños. Si la manguera pareciera estar dañada, no use la parrilla de gas. Comuníquese con el 1-800-913-8999 para obtener una manguera de repuesto.
- **Nunca** encienda su parrilla a gas con la tapa cerrada o antes de controlarla a fin de asegurarse que los tubos de los mecheros estén colocados correctamente sobre los orificios de las válvulas de gas.
- **Nunca** permita que los niños operen la parrilla.



ADVERTENCIA

Un fuerte olor a gas o un sonido siseante del gas indica un problema grave respecto de la parrilla de gas o el tanque de gas LP. En caso de que las siguientes instrucciones no se cumplieran, ello podría dar como resultado un incendio o una explosión que podría causar lesiones corporales graves, la muerte o daños a la propiedad.

- Cierre el suministro de gas de la parrilla.
- Gire las perillas de control a la posición de apagado (OFF).
- Apague cualquier tipo de llama con un extintor de incendios adecuado.
- Abra la tapa de la parrilla.
- Aléjese del tanque de gas LP.
- No intente solucionar el problema usted mismo.
- Si el olor persiste o se ha producido un incendio que no puede apagar, llame al departamento de bomberos de su área. No llame cerca del tanque de gas LP ya que el teléfono es una forma de dispositivo eléctrico y podría generar chispas que den como resultado un incendio y/o una explosión.

NOTA: El flujo normal de gas que va por el ensamble del regulador de presión y la manguera puede causar un zumbido. Un volumen bajo de ruido es perfectamente normal y no interferirá con la operación de la parrilla. Si el zumbido es fuerte y excesivo, es posible que deba purgar el aire de la línea de gas o reajustar el dispositivo de flujo de gas en exceso del regulador de presión. Este procedimiento de purga debe hacerse cada vez que se conecte un nuevo tanque de gas LP a la parrilla. Para obtener asistencia con este procedimiento, consulte la página 45, punto 4, del título “En Caso de que Aún No se Encienda la Parrilla” o llame al Centro de Información sobre Parrillas al 1-800-913-8999.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado con los fogonazos


PRECAUCIÓN: Las arañas y los insectos pequeños pueden ocasionalmente tejer telillas o hacer nidos en los tubos de los mecheros de la parrilla durante el transporte o mientras están en el depósito. Estas telillas pueden causar obstrucciones en el flujo de gas que podrían hacer que se quemen los tubos de los mecheros y áreas circundantes. Este tipo de evento se lo conoce como “FOGONAZO” y puede causar graves daños a la parrilla y generar condiciones de operación riesgosas para el usuario.

Aunque el tubo de un mechero obstruido no es la única causa para que se genere un “FOGONAZO”, es la más común.

A fin de minimizar las probabilidades de que ello ocurra, usted debe limpiar los tubos de los mecheros antes de armar la parrilla y luego por lo menos una vez al mes hacia el final del verano o a principios del otoño que es cuando las arañas tienen mayor actividad. Asimismo realice este procedimiento de limpieza si usted no ha usado la parrilla durante un tiempo prolongado.














Consulte la sección “Limpieza de Tubos y Puertos de los Mecheros” en la página 46.









Control de las llamas de los mecheros

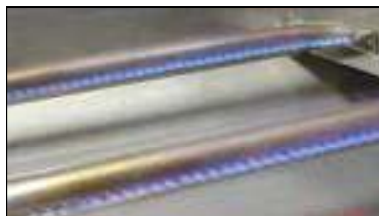

Controle en forma visual las llamas de los mecheros antes de cada uso. Las llamas debe tener el aspecto que se observa en la imagen. En caso contrario, consulte la sección sobre limpieza de los tubos y puertos de los mecheros en la página 46 de este manual.

Lista De Contenido Del Paquete

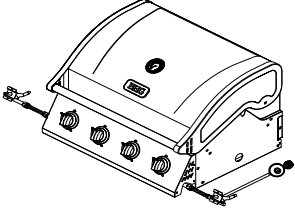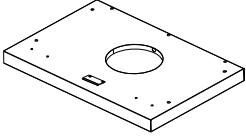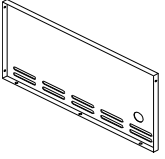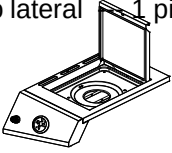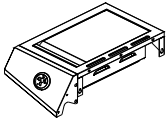A. Fogón --- 1 pieza 	B. Panel inferior --- 1 pieza 	C. Rueda --- 2 piezas 	D. Rueda giratoria con freno --- 1 pieza 
E. Rueda giratoria -- 1 pieza 	F. Panel de lateral izquierdo --- 1 pieza 	G. Panel lateral derecho --- 1 pieza 	H. Panel trasero --- 1 pieza 
I. Bandeja de grasa para el mechero lateral para marcado --- 1 pieza 	J. Manija de la puerta --- 2 piezas 	K. Puerta, lado izquierdo --- 1 pieza 	L. Puerta, lado derecho --- 1 pieza 
M. Armazón de ensamble para el embudo del mechero lateral --- 1 pieza 	N. Mechero lateral de marcado izquierdo --- 1 pieza 	O. Domador de llamas ---4 piezas 	P. Rejilla de cocción --- 2 piezas 
Q. Plataforma de calentamiento --- 1pieza 	R. Rejilla de cocción del mechero lateral para marcado --- 1 pieza 	S. Perilla de control ---2 piezas 	T. Batería alcalina tamaño AA --- 1 pieza 

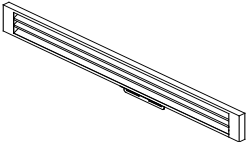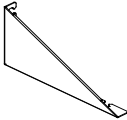U. Bandeja para grasa --- 1 pieza 	V. Recipiente para grasa --- 1 pieza 	W. Varilla para encendido manual --- 1 pieza 	X. Armazón del carro --- 1 pieza 
Y. Rejilla de cocción del mechero lateral para marcado --- 1 pieza 	Z. Mechero lateral -- 1pieza 	A1. Abrazador triangular, izquierda-----1 pieza 	A2. Triangle Bracket, Right --- 1pc. 
A3. Perno para la bandeja del tanque --- 1 pieza 	A4. Cable de encendedor del mechero del lado ardiente –1 pieza 		

Contenidos del equipo






Artículo	Descripción	Especificación	Cantidad
AA	Tornillo de cabeza segmentada 	1/4" x 15mm	23 piezas.
AA-1	Tornillo de cabeza segmentada con arandela 	1/4" x 15mm	16 piezas.
BB	Tornillo de cabeza segmentada 	5/32" x 10mm	9 piezas.
CC	Tornillo de cabeza plana 	5/32" x 10mm	12 piezas.
DD	Arandela plana 	1/4"	22 piezas.
EE	Arandela plana 	5/32"	4 piezas.

Diagrama de piezas

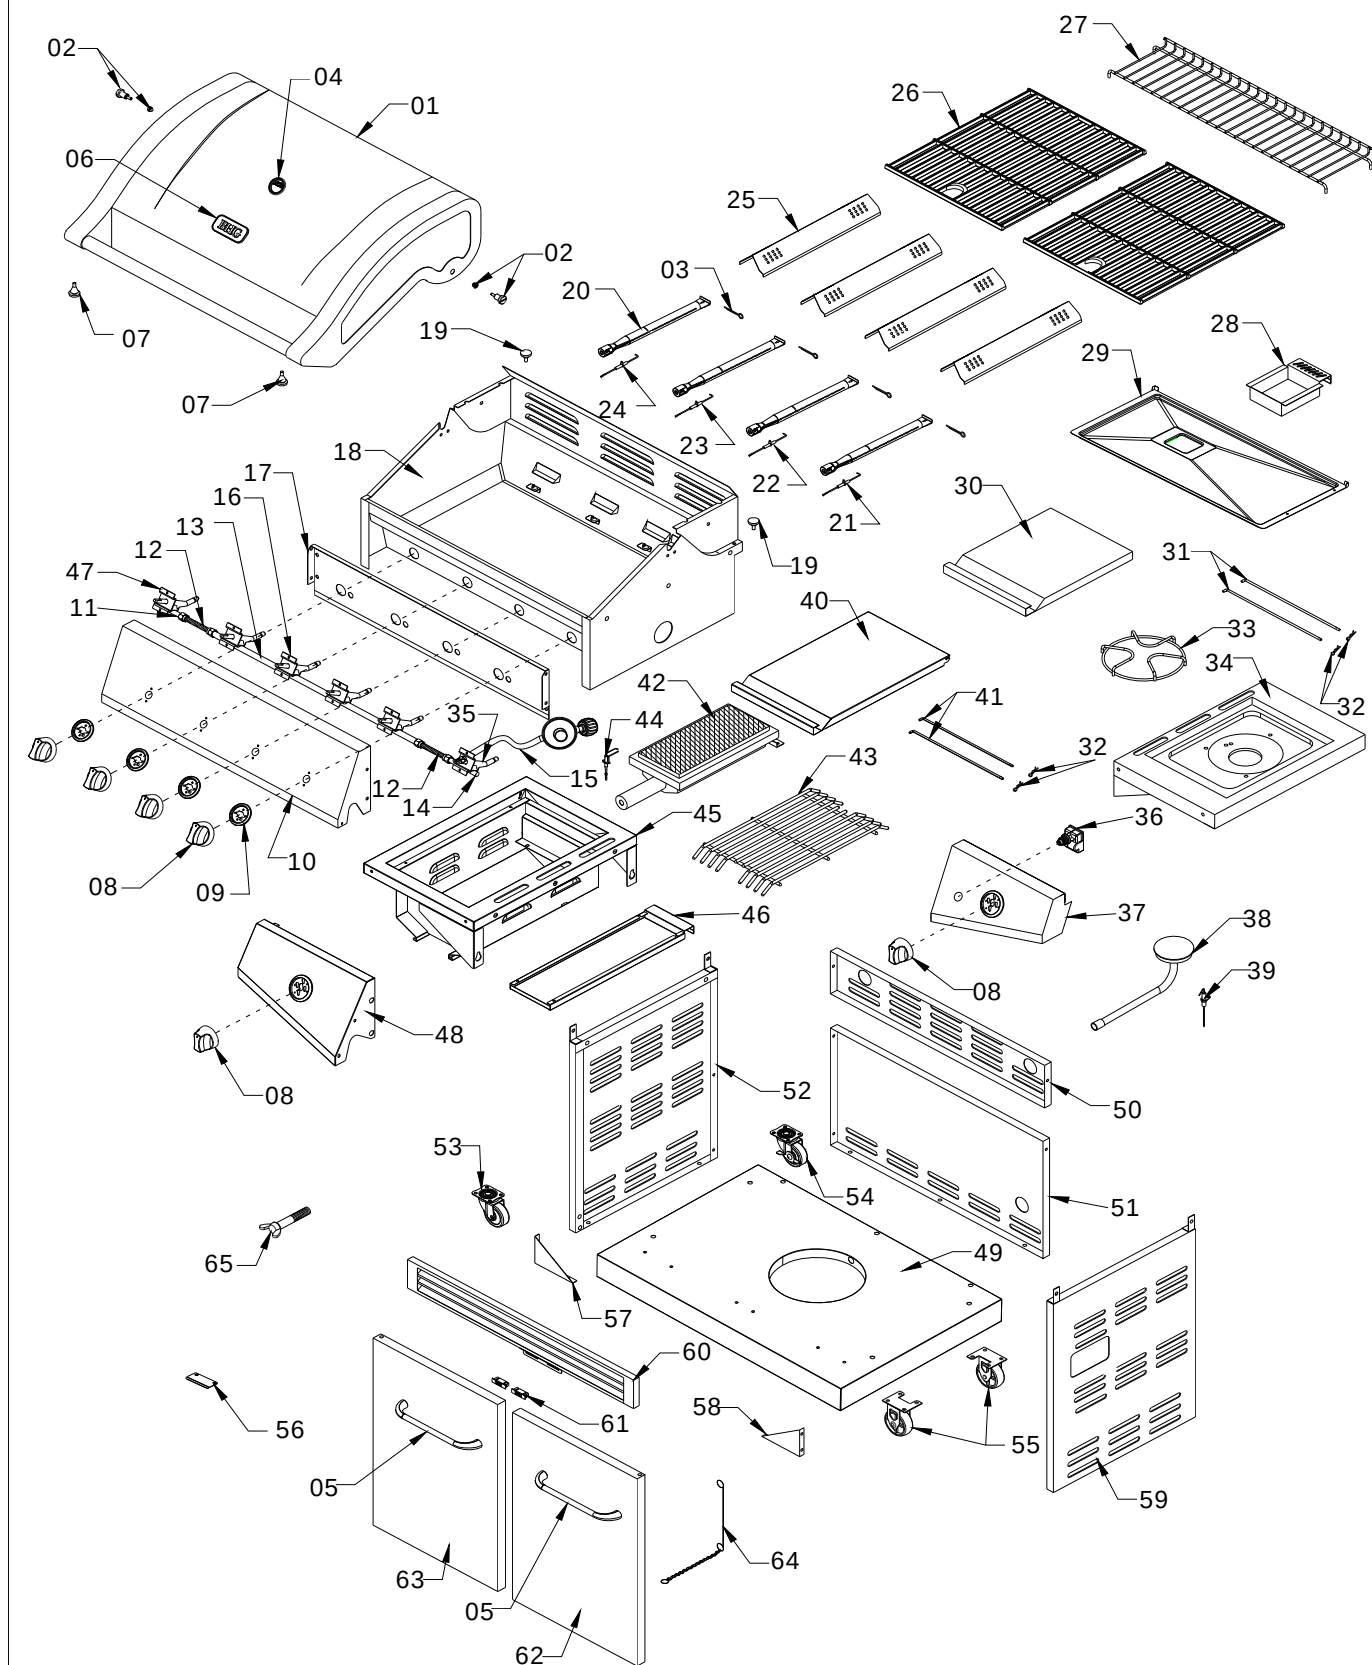

Listado de piezas

N° d e código	DESCRIPCIÓN	COBERTURA DE LA GARANTÍA	CANTIDAD	N° d e código	DESCRIPCIÓN	COBERTURA DE LA GARANTÍA	CANTIDAD
1	Tapa principal	1	1	28	Cajón para grasa	1	1
2	Tornillo de la tapa principal	1	2	29	Panel lateral para grasa	1	1
3	Quemador de conjunto de la aguja	1	4	30	Tapa del mechero lateral	1	1
4	Medidor de temperatura	1	1	31	Varilla de la bisagra de la tapa del mechero lateral, derecha	1	2
5	Mango de la Puerta	1	1	32	Bisagra de la tapa del quemador lateral pasador de barra	1	4
6	Logotipo	1	1	33	Rejilla de cocción del mechero lateral	1	1
7	Tope de la cubierta A	1	2	34	Estante del mechero lateral	1	1
8	Perilla de control	1	6	35	Válvula de gas del mechero lateral	1	1
9	Bisel	1	4	36	Módulo del encendedor de pulso	1	1
10	Panel de control principal	1	1	37	Panel frontal del mechero lateral	1	1
11	Colector principal del mechero para marcado	1	1	38	Tubo del quemador lateral	5	1
12	Línea de gas flexible para el mechero lateral	1	2	39	Cable del encendedor del mechero lateral	1	1
13	Colector principal	1	1	40	Tapa del mechero para marcado	1	1
14	Colector lateral	1	1	41	Varilla de la bisagra de la tapa del mechero lateral, izquierda	1	2
15	Regulador, del propano líquido	1	1	42	Mechero lateral para marcado	1	1
16	Válvula de gas principal	1	4	43	Rejilla de cocción del mechero de marcado	1	1
17	Deflector frontal	1	1	44	Cable del encendedor del mechero para marcado	1	1
18	Pasador del quemador Principal ensamble	1	No puede ser sustituido	45	Estante lateral, lado izquierdo	1	1
19	Tope de la cubierta B	1	2	46	Bandeja de grasa para el mechero para marcado	1	1
20	Mechero principal	5	4	47	Válvula de gas del mechero para marcado	1	1
21	Cable D del encendedor del mechero principal	1	1	48	Panel frontal para el estante lateral, lado izquierdo	1	1
22	Cable C del encendedor del mechero principal	1	1	49	Panel inferior	1	1
23	Cable B del encendedor del mechero principal	1	1	50	Front panel de ajuste posterior	1	1
24	Cable A del encendedor del mechero principal	1	1	51	Panel trasero	1	1
25	Difusor de calor	1	4	52	Panel lateral, lado izquierdo	1	1
26	Rejilla de cocción con agujeros	1	2	53	Rueda giratoria	1	1
27	Plataforma calentadora	1	1	54	Rueda giratoria con freno	1	1

Listado de piezas

N° d e código	DESCRIPCIÓN	COBERTURA DE LA GARAN TÍA	CANTI -DAD	N° d e código	DESCRIPCIÓN	COBERTURA DE LA GARAN TÍA	CANTI -DAD
55	Rueda	1	2		Ensamblado KD del equipo	1	1
56	Puerta pieza de hierro	1	1		Manual	1	1
57	Abrazador triangular, izquierda	1	1				
58	Abrazadera triangular derecha	1	1				
59	Panel lateral, lado derecho	1	1				
60	Marco del carro, frente	1	1				
61	Imán para la puerta	1	2				
62	Puerta , lado derecho	1	1				
63	Puerta , lado izquierdo	1	1				
64	Varilla de encendido	1	1				
65	Perno para la bandeja del tanque	1	1				

Si le falta algún elemento del equipo o tiene piezas dañadas luego de sacar el empaque de la parrilla, llame al 1-800-913-8999 para solicitar los reemplazos.

Para solicitar partes de repuestos luego de usar la parrilla, llame al 1-800-913-8999.

Importante: Use únicamente las piezas detalladas con anterioridad. Al solicitar piezas, brinde la siguiente información:


- N° de modelo
- N° de serie (se encuentra en el interior del panel frontal de su parrilla)
- Número de pieza (consulte el N° de PIEZA en el gráfico)
- Descripción de la pieza
- Cantidad de partes que necesita

Preparación

Antes de comenzar el armado, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con el listado de contenidos del equipo y el diagrama anterior. Si cualquiera de las piezas falta o se encuentra dañada, no intente armar el producto. Contacte al servicio al cliente para solicitar piezas de repuesto.

•Herramientas necesarias para el ensamblaje:

Destornillador tipo Truss (no se incluye).



Destornillador tipo Truss

•Nota: Los laterales izquierdo y derecho de la parrilla se encuentran a su izquierda y a su derecha si se coloca de frente a la parrilla.

Instrucciones de ensamblaje

PRECAUCIÓN: Si bien es posible que una sola persona arme esta parrilla, trate de que otra persona lo asista cuando manipule algunas de las partes más grandes y pesadas.

Nota: Asegúrese de deslizar y sacar la bandeja para grasa por la parte de atrás del cabezal de la parrilla y quite todo el embalaje de la bandeja.

1. Use el listado de piezas para verificar que la totalidad de las mismas estén incluidas.
2. Inspeccione la parrilla para detectar desperfectos a medida que la arme. No ensamble ni opera la parrilla si parece estar dañada. En caso de que hubiera piezas dañadas o faltantes cuando saque la parrilla de la caja de envío o usted tuviera preguntas durante el proceso de ensamblaje llame al 1-800-913-8999.

Por preguntas sobre el Ensamblaje, llame al 1-800-648-5864 de 8AM a 5 PM (Este tiempo), de lunes a viernes.

1. Ensamble del carro de la parrilla

Coloque las cuatro ruedas en el panel inferior (B) usando (16) Tornillo de cabeza segmentada $\frac{1}{4}$ "x15mm (AA).

Nota: (E) es una rueda giratoria, (D) es una rueda giratoria con freno, (C) son ruedas fijas. Observe la Fig.1.

Sugerencia: Para que el ensamblaje de las ruedas sea sencillo, coloque el panel inferior boca abajo.

2. Ensamble del panel lateral

Coloque los paneles laterales izquierdo y derecho (G y H) en el panel inferior (B) usando (4) Tornillo de cabeza segmentada (BB) con (4) arandelas de seguridad. Observe la Fig.2.

Fig.1


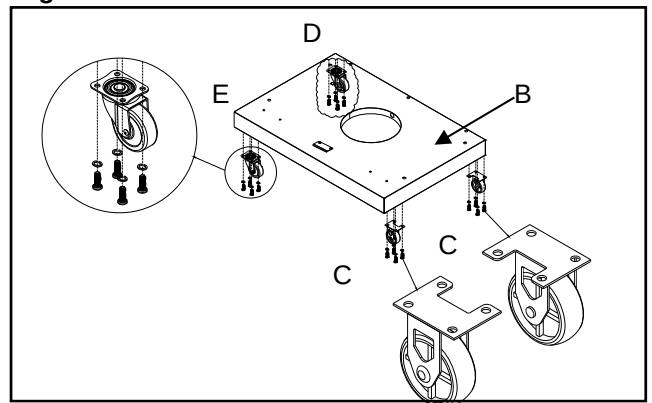



Fig.2

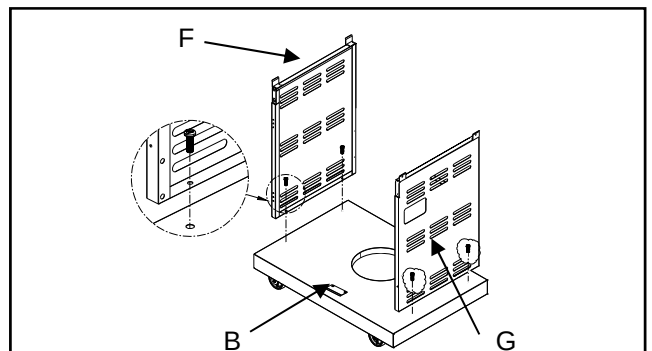

3. Ensamble del panel trasero


(a) Coloque panel trasero (H) en el panel inferior (B) usando (7) Tornillo de cabeza segmentada (AA) con (7) arandelas de seguridad. Observe la Fig.3.

Fig.3

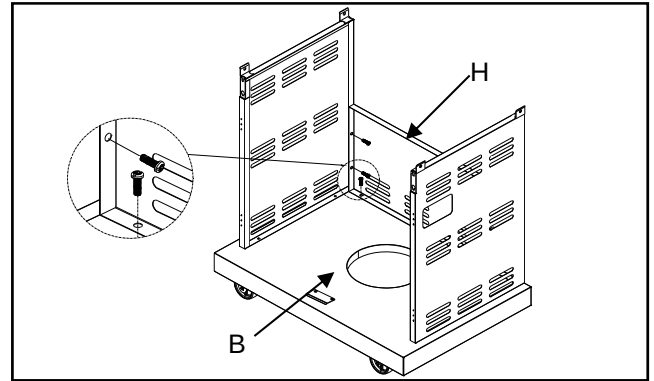


(b) Aflojar los 8 tornillos que son pre-ensamblados en el panel inferior y los paneles laterales, conecte Triángulo corchete izquierdo (A1) y el Triángulo del soporte derecho (A2) a los paneles laterales ambos (F&G). Observe la Fig.4.

Fig.4

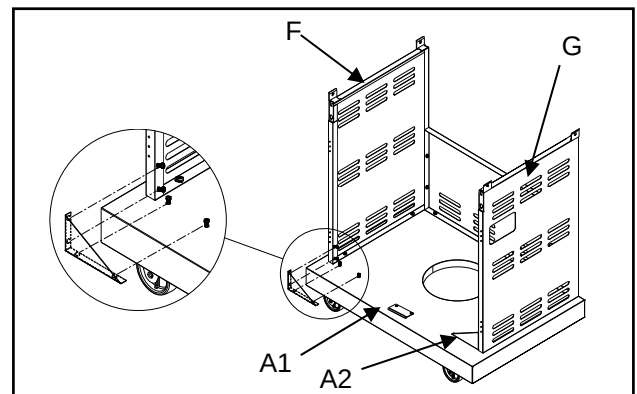


(c) Aflojar el tornillo que está unido al bastidor del carro. Vuelva a colocar el tornillo conectar cesta marco (Z) para los dos paneles laterales (G y H) del exterior. Observe la Fig.5.

Fig.5

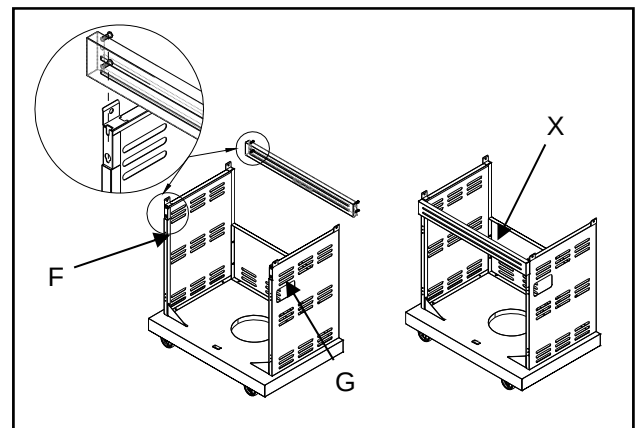

(d) Manija de la puerta junto para asiento manija de la puerta. Observe la Fig.6.

Fig.6

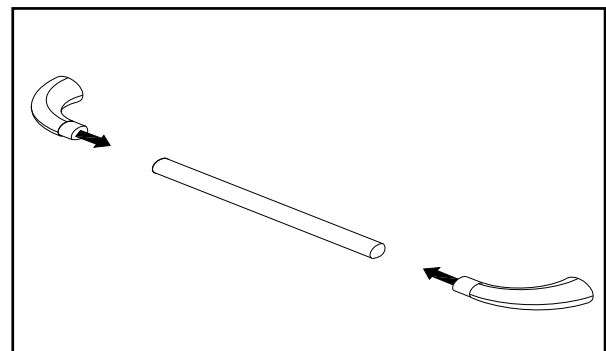

- (e) Coloque el mango de la puerta (K) en la puerta izquierda (L) usando (2) Tornillo de cabeza segmentada (BB). Repita el procedimiento para ensamblar el otro mango de la puerta en la puerta derecha (M). Observe la Fig.7.
- (f) Coloque las dos puertas (L y M) en los paneles laterales (G y H) usando (12) tornillos de cabeza plana (CC). Observe la Fig.8.

Fig.7


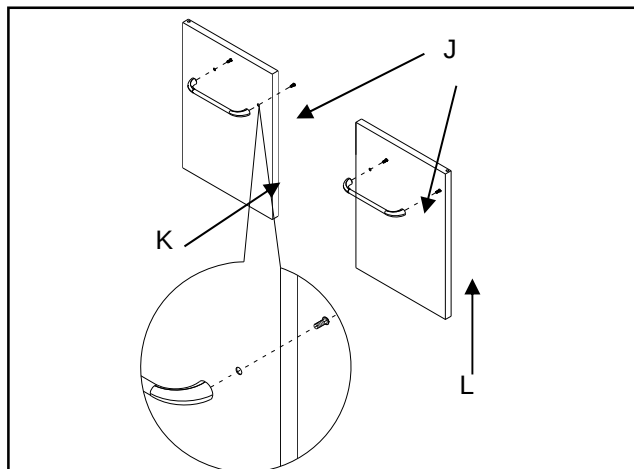


Fig.8

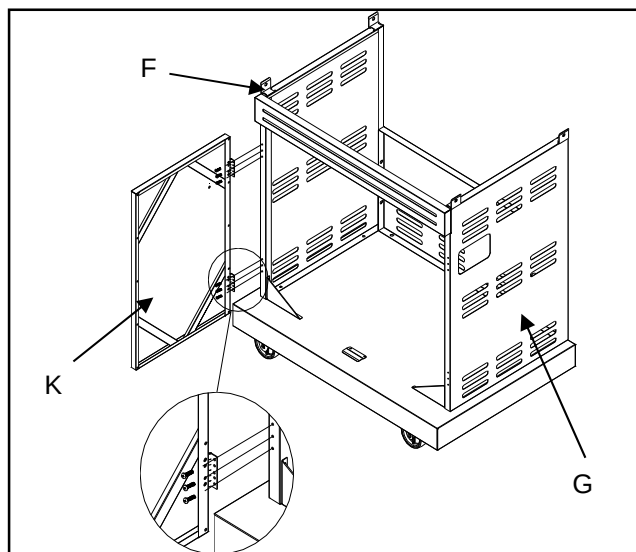

4. Ensamblaje del fogón

- (a) Asegúrese de que las puertas del carro de la parrilla estén cerradas para estabilizar el carro. Quite el cabezal de la parrilla (A) de la caja. Colóquelo sobre el carro tomándolo desde la parte inferior como se muestra en la Fig.9.
- (b) Coloque el cabezal de la parrilla (A) en los paneles laterales izquierdo y derecho (G y H) usando (4) Tornillo de cabeza segmentada (AA). Observe la Fig.10.

Fig.9


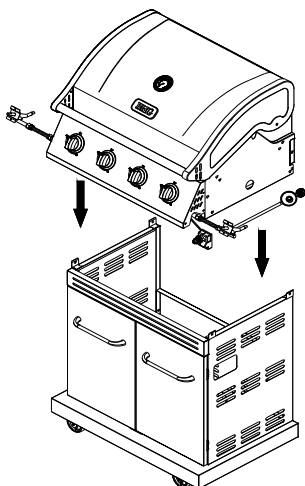



Fig.10

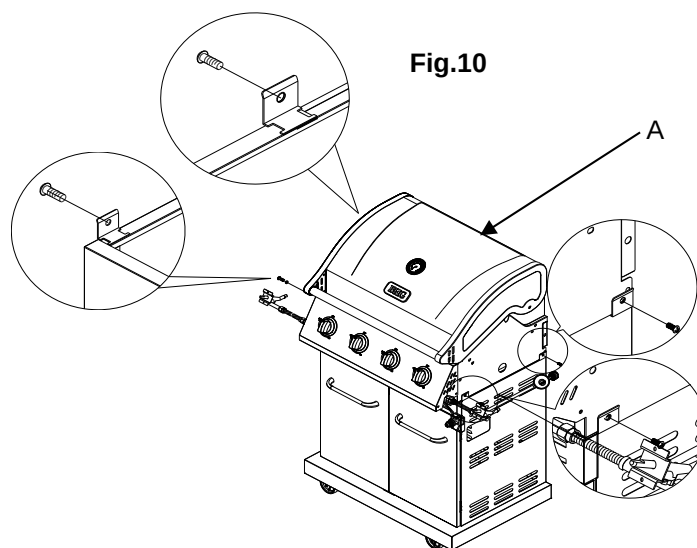

5. Ensamble del mechero lateral

- (a) Inserte la válvula del mechero lateral en el estante del mechero lateral del panel de control (M). Alinee los tornillos de la válvula con el lado grande de los orificios del bisel. Afloje levemente los tornillos sin retirarlos. Deslice los tornillos hacia abajo dentro de los orificios pequeños y ajústelos para asegurarlos. Observe la Fig.11.
- (b) Usando (3) Tornillo de cabeza segmentada (AA), (3) Arandela plana (DD), coloque el estante del mechero lateral (M) en el cabezal de la parrilla de la parte interior del fogón. Inserte (2) Tornillo de cabeza segmentada (BB), (2) Arandela plana (EE) para colocar el panel frontal del estante del mechero lateral en el panel de control. Ajuste totalmente los dos tornillos flojos para asegurar el estante en el fogón.


Fig.11

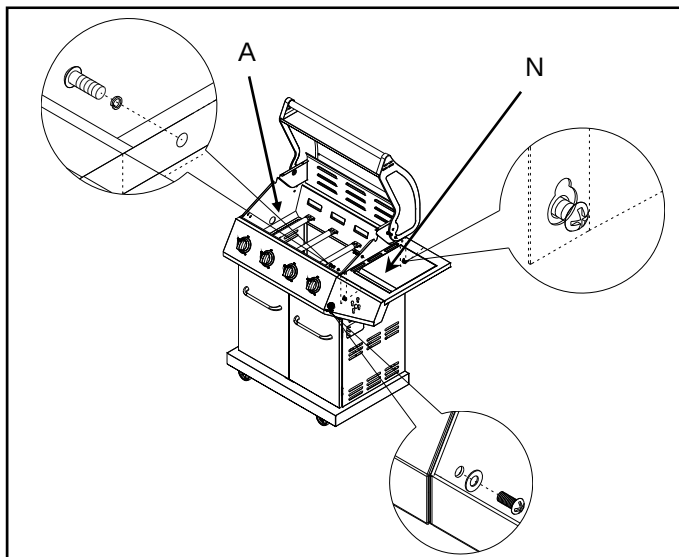


6. Ensamble del encendedor y la batería

- (a) Quite la tapa del encendedor y la arandela de seguridad del encendedor. Inserte el encendedor desde la parte trasera del panel de control del mechero lateral, asegure con una arandela de seguridad Observe la Fig.12.
- (b) Instale la batería (T) en la caja de encendido con una terminal positiva que quede hacia fuera.
- (c) Vuelva a colocar la tapa de las baterías de encendido luego de que la batería se haya instalado. Observe la Fig.12.

Fig.12

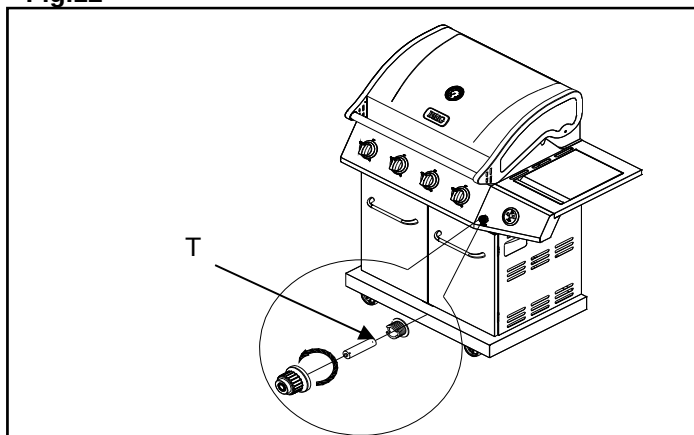

Nota: Cerciórese de que el encendedor esté ensamblado con los alambres mirando hacia arriba 45° , de manera que estén lo suficientemente lejos del tubo múltiple. Vea la ilustración abajo:

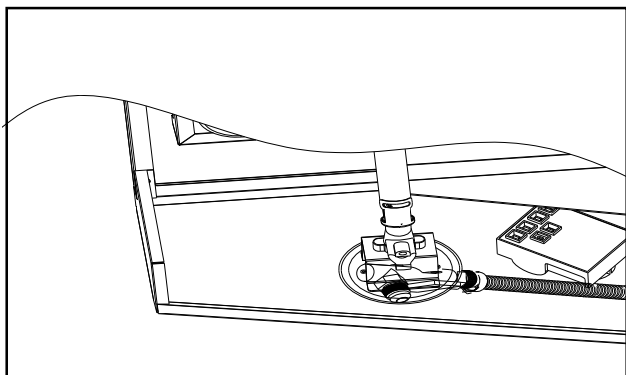

7. Ensamble de la válvula del mechero lateral

(a) Quite los dos tornillos del frente de la válvula de control. Inserte la válvula del mechero lateral en el estante del mechero lateral del panel de control (M). Alinee los tornillos de la válvula con el lado grande de los orificios del bisel. No atornille por completo. Deslice los tornillos hacia abajo dentro de los orificios pequeños y ajústelos para asegurarlos. Observe la Fig.13.

(b) Retire los 2 tornillos que ya vienen fijados debajo del mechero lateral (M). Alinee el tubo del mechero lateral sobre el orificio de la válvula del mechero lateral. Vea la figura 14A1. Reinstalar los 2 tornillos. Vea la figura 14A2.

(c) Empuje la perilla de control (S) en el soporte del control de la válvula. Observe la Fig.15.

(d) Insertar el quemador lateral del cable de encendido al módulo de encendido situado en el panel de control del lado derecho. Observe la Fig.16.

Nota: Sólo inserte el cable del encendedor del mechero lateral, los otros cinco cables han sido Pre-armados.

Fig.13

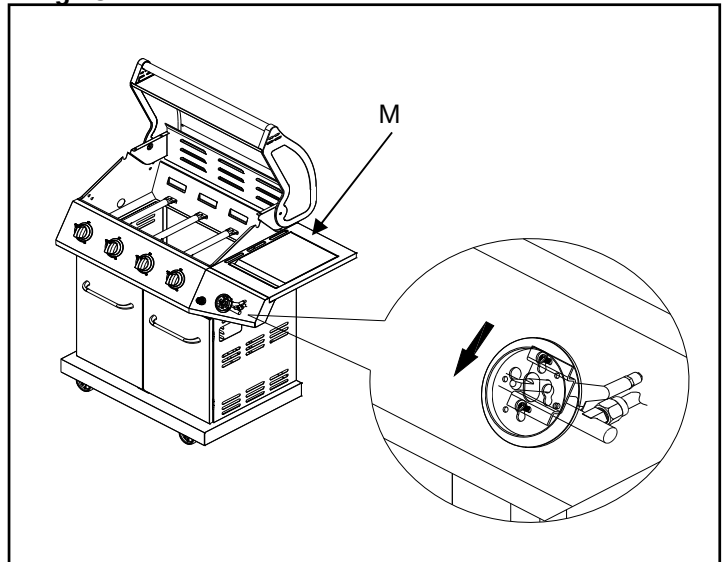


Fig.14

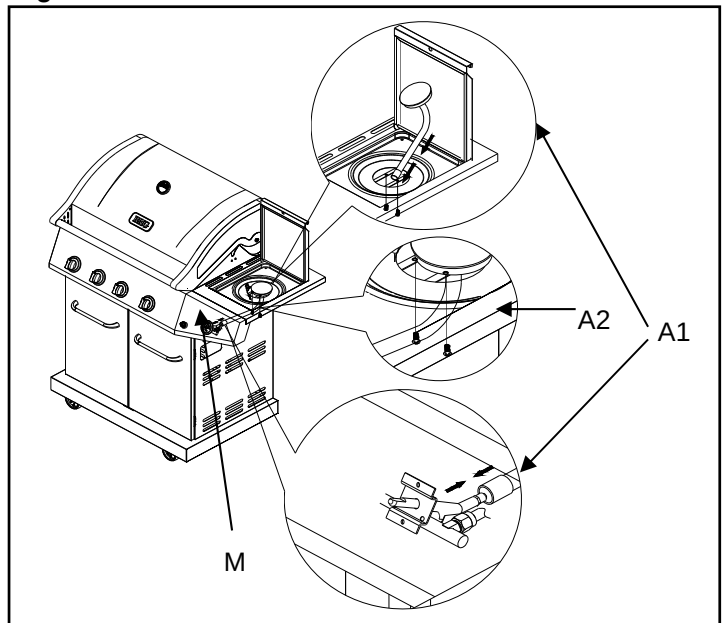


Fig.16


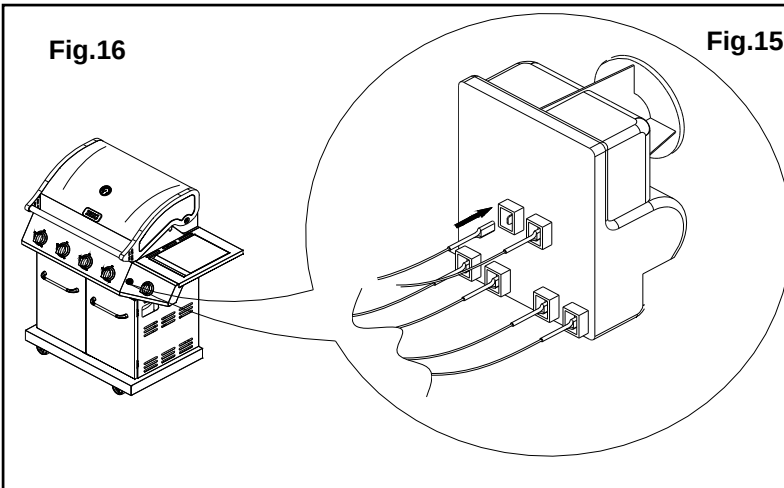


Fig.15

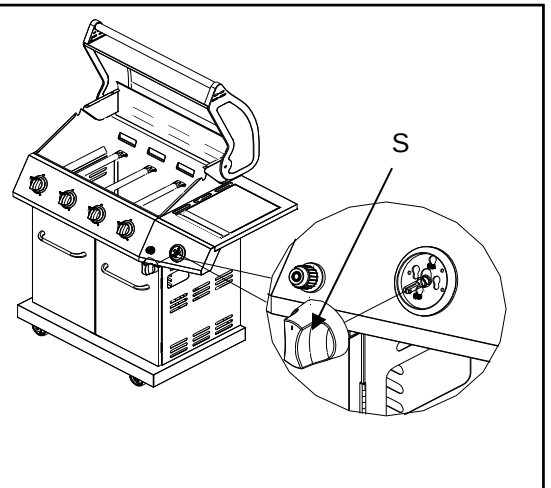

8. Ensamble del mechero lateral para marcado

- (a) Afloje los (2) tornillos de cabeza y las (2) arandelas de seguridad que están previamente instalados del lado izquierdo del cabezal de la parrilla (A) tal como se muestra. No los desatornille totalmente, deje una extensión de $\frac{1}{4}$ para el ensamblaje del estante. Por las ranuras de los estantes de los mecheros laterales, cuelgue el estante del mechero lateral (N) en los dos tornillos aflojados. Observe la Fig.17.
- (b) Usando (3) Tornillo de cabeza segmentada (AA), (3) Arandela plana (DD), coloque el estante del mechero lateral (O) en el cabezal de la parrilla desde adentro del fogón. Inserte (2) tornillo de cabeza tipo Truss (BB), (2) Arandela plana (EE) para colocar el panel frontal del estante del mechero lateral en el panel de control. Observe la Fig.16. Ajuste totalmente los dos tornillos flojos para asegurar el estante en el fogón.

9. Ensamble la válvula del mechero lateral para marcado

- (a) Afloje la el soporte en "C" del tubo del quemador situado en la parte inferior del tazón del estante lateral sacando el tornillo que lo sostiene. Gire el soporte en "C" de modo que quede a la vista el tubo del quemador lateral.
- (b) Retire los 2 tornillos que están pre-unidos a la válvula. Inserte la válvula del quemador lateral en el panel de control del quemador lateral y el engarce. Luego alinee la válvula a través de la abertura del panel del quemador lateral, asegurándose que la punta del orificio quede alineada con la abertura del quemador. Observe la Fig.18.
- (c) Deslice los tornillos hacia abajo dentro de los orificios pequeños y apriételos para fijarlos. Tal como se muestra en la figura 19.
- (d) Vuelva a la parte trasera del quemador lateral y gire el soporte en "C" para cerrar el espacio en la abertura delantera del tubo del quemador lateral. Ajuste el tornillo para asegurar. Observe la Fig.20.

Fig.17

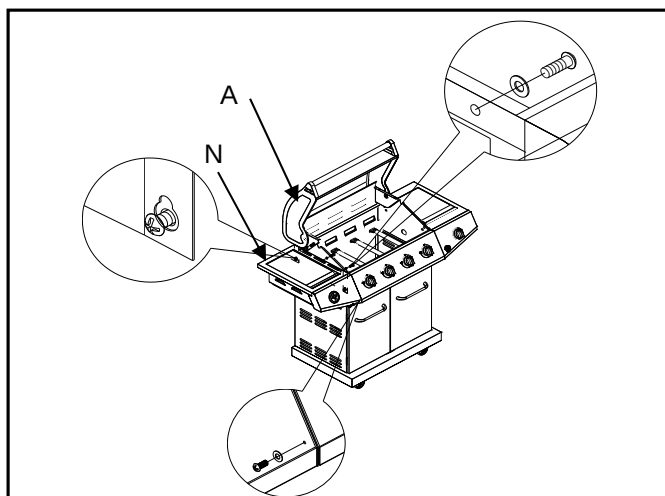


Fig.18

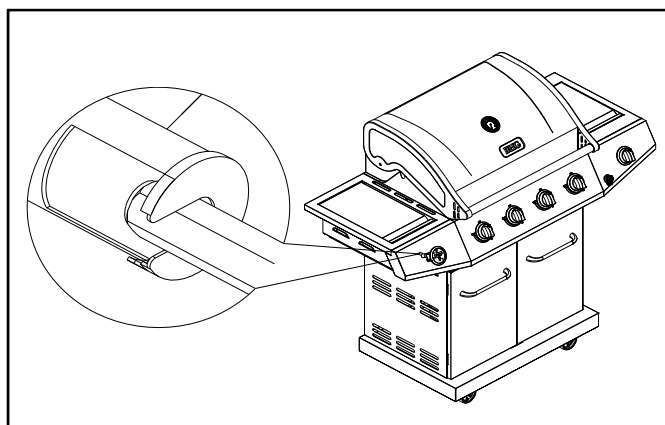
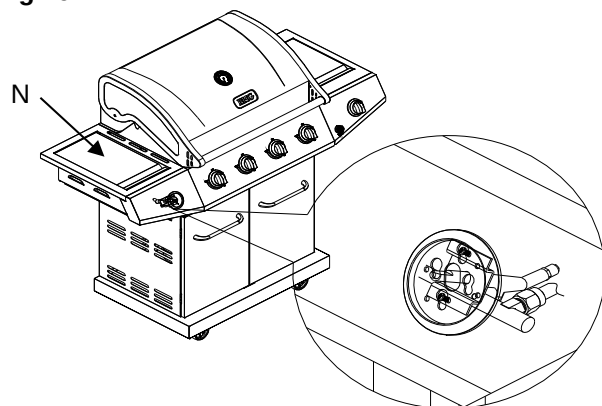
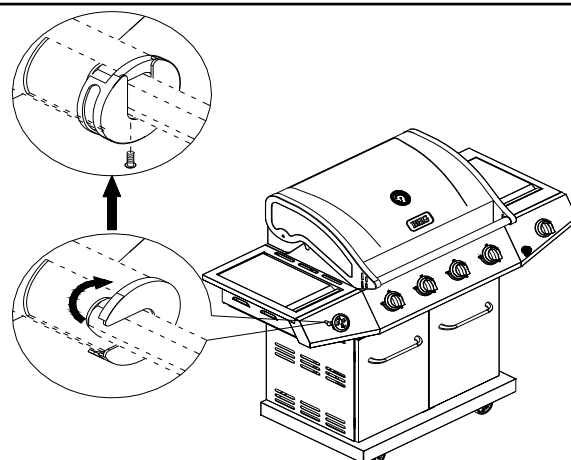
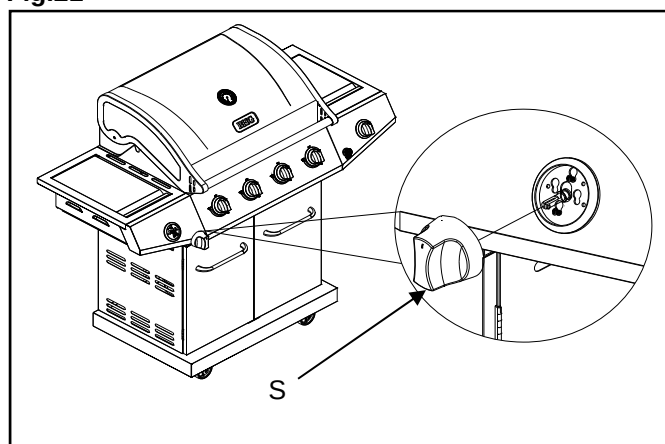
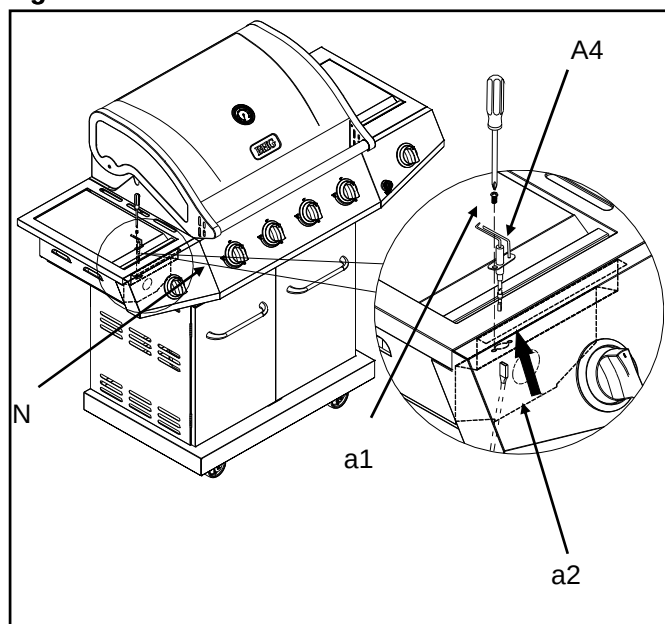


Fig.19**Fig.20**

- (e) Empuje la perilla de control (S) en el soporte del control de la válvula. Observe la Fig.21.
- (f) Inserte (1) tornillos de cabeza segmental (BB) para fijar el cable del encendedor del quemador lateral (A4) a la grabadora Tazón Side (N). Observe la Fig.22.a1. Conecte el cable de encendido en el cable del encendedor colgándolo del electrodo que se encuentra sobre el lateral inferior del mechero. Observe la Fig.22.

Fig.21**Fig.22**

10. Ensamble de las rejillas del mechero lateral

Vuelva a colocar ambas rejillas (Y&R) en cada mechero lateral. Observe la Fig.23a.

11. Ensamblaje del recipiente para grasa

Desempaque la charola de grasa (U) y la charola del mechero del lado ardiente (I), retire todos los materiales de empaque y después inserte la charola de grasa (U) en la parrilla; inserte la taza de grasa (V) en la charola de grasa (U); inserte la charola del mechero del lado ardiente (I) en el mechero del lado ardiente, como se muestra en la figura 23b.

12.Instalación de los componentes de cocción

(a) Coloque domador de llamas (O) de calor sobre los mecheros tal como se muestra. Inserte los extremos del difusor en los canales ubicados en el frente y en la parte posterior del fogón. Observe la Fig.24.

(b) Separe en forma uniforme las rejillas de cocción (P) sobre la parte saliente que están arriba de domador de llamas de calor. Observe la Fig.24.

Para lograr marcas de placa doradora en la carne cocinada, asegúrese de insertar las rejillas en forma tal que ese lateral junto con el apoyo de cuatro vértices quede boca abajo.

(c) Inserte las patas de la plataforma calentadora (Q) en los agujeros que se encuentran en la parte superior de los paneles laterales del fogón. Observe la Fig.24.

Fig.23a

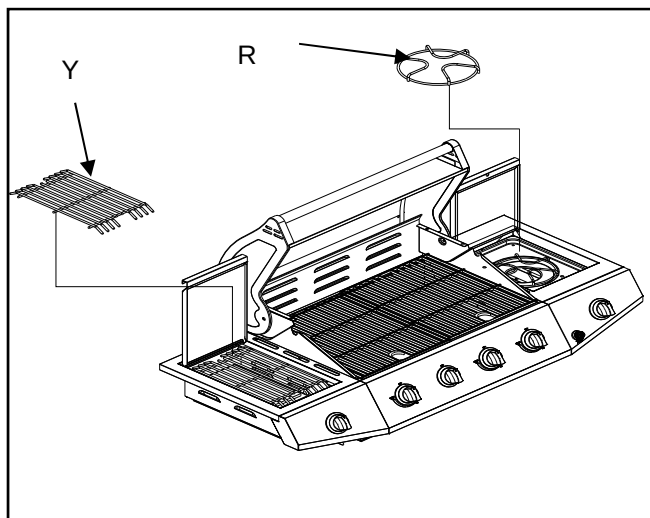


Fig.23b


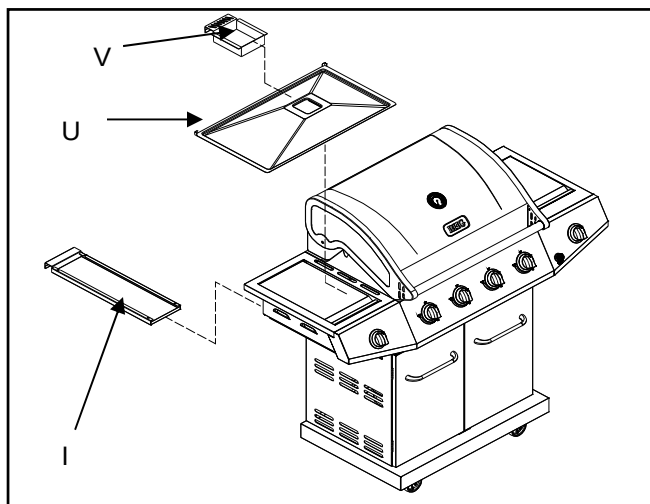


Fig.24

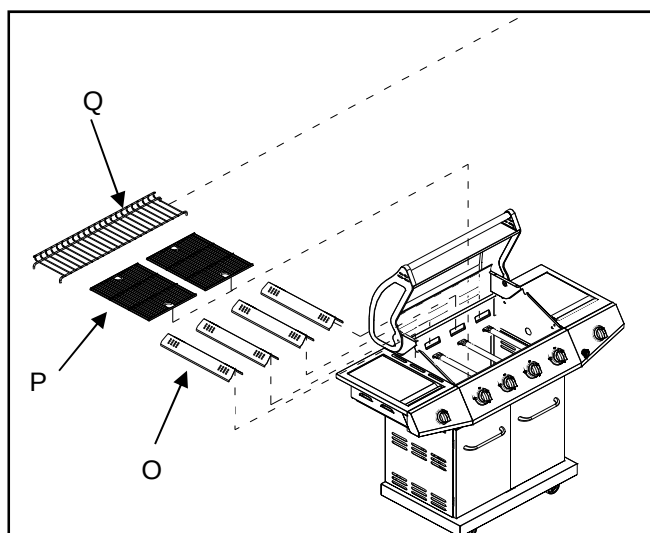

13. Conexión del tanque de gas LP a la parrilla LP

- (a) Afloje el perno del tanque, en la parte posterior del panel inferior de la parrilla, coloque el tanque de propano líquido en el agujero del panel inferior y apriete el perno del tanque (A3) en la parte trasera de la parrilla para fijarlo. Vea la figura 25.
- (b) Verifique la válvula del tanque para asegurarse de que tenga las rosas de acoplamiento externas adecuadas que encajen en el ensamble de la manguera y del regulador de presión provistos.
- (c) Asegúrese de que todas las válvulas de los mecheros estén en una posición de apagado (OFF).
- (d) Inspeccione el puerto de conexión de la válvula y el ensamble del regulador de presión. Observe si hay daños o desechos. Quite cualquier tipo de desechos. Observe bien la manguera para detectar daños. Nunca utilice equipamiento dañado o tapado.
- (e) Al conectar el ensamble del regulador de presión y de la manguera a la válvula del tanque, ajuste con la mano la tuerca de acoplamiento rápido en sentido de las agujas del reloj hasta que haga tope completamente. Observe la Fig.26. No use una llave para ajustarla porque podría dañarse la tuerca de acoplamiento rápido y esto podría generar una situación peligrosa.
- (f) Abra lentamente la válvula del tanque por completo (en sentido contrario de las agujas del reloj) Use una solución de agua jabonosa para verificar que todas las conexiones no tengan fugas antes de intentar encender la parrilla (consulte la siguiente página para verificar las instrucciones). En caso de encontrar una fuga, cierre la válvula del tanque y no utilice su parrilla hasta que se repare la fuga.

PRECAUCIÓN: Cuando el dispositivo no esté en uso, el paso de gas debe apagarse en el tanque de suministro.

DESCONEXIÓN DEL CILINDRO DE PROPANO LÍQUIDO

Gire las válvulas del mechero de la parrilla a la posición de apagado (OFF) y asegúrese de que la parrilla esté fría. Gire la válvula del cilindro de propano líquido a la posición de apagado (OFF) girando las mismas en sentido de las agujas del reloj hasta que haga tope.

Desprenda el ensamble del regulador de presión de la válvula del cilindro girando la arandela de acoplamiento rápido en sentido contrario de las agujas del reloj. Coloque la tapa anti-polvo sobre la salida de la válvula del cilindro siempre que el mismo no esté en uso. Instale sólo el tipo de tapa anti-polvo sobre la salida de la válvula del cilindro que viene con la mencionada válvula. Otros tipos de tapas o tapones pueden causar fugas de propano.

Fig.25


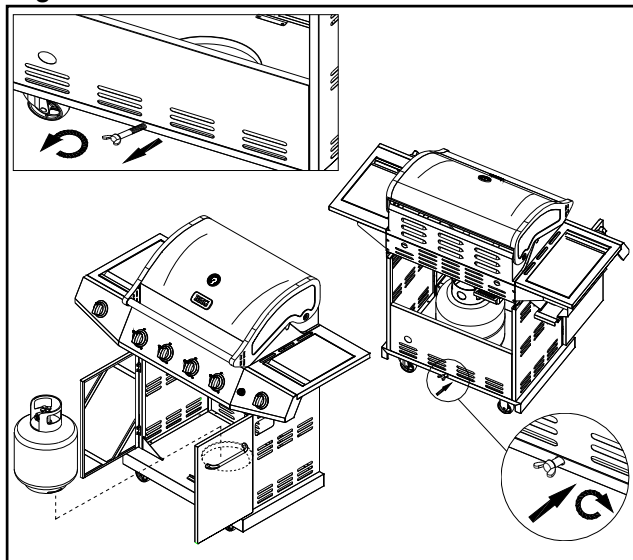


Fig.26

Conexión del regulador de presión

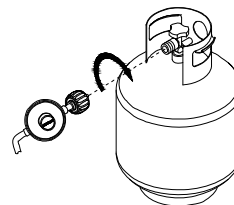

Felicitaciones

Su parrilla a gas BHG® ya está lista para usarse. Antes de usarla por primera vez y al principio de cada estación (y siempre que se haya cambiado el tanque de gas LP):

1. Lea todas las instrucciones relativas a la seguridad, el encendido y la operación del dispositivo.
2. Verifique los orificios de la válvula de gas, los tubos de los mecheros y los puertos de los mecheros para detectar todo tipo de obstrucciones.
3. Realice un control para detectar fugas de gas de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en la siguiente página de este manual.

Importante

Antes de cocinar en su parrilla por primera vez, lave las rejillas y plataformas de cocción con agua caliente y jabonosa. Enjuáguelas y séquelas minuciosamente. Colóqueles aceite para cocinar en forma regular. Luego de que la cocción se termine, ponga la parrilla en la posición de máximo (HIGH) durante 3 a 5 minutos para quemar el exceso de grasa o los residuos de comida.

Verificación para detectar fugas de gas LP

Nunca haga pruebas para detectar fugas con una llama. Antes de usarla por primera vez, al comienzo de cada estación o cada vez que se cambie el tanque de gas LP, debe verificar el dispositivo para detectar fugas de gas.


- Haga una solución de jabón suave en partes iguales (50% agua/ 50% jabón).
- Gire las perillas de control a la posición de apagado (OFF); luego abra el paso de gas (ON) en el tanque de suministro.
- Aplique la solución jabonosa con un cepillo limpio en todas las conexiones de gas. Observe a continuación. Si aparecen formaciones de burbujas en la solución, las conexiones no están selladas apropiadamente. Verifique cada conexión y ajústelas o repárelas según sea necesario.

Verificación para la detección de fugas en la conexión de gas



- Si tiene una fuga en la conexión de gas que no pueda reparar, cierre el paso de gas (OFF) en el tanque de suministro, desconecte la línea de combustible de la parrilla y llame al 1-800-913-8999 o a su proveedor de servicios de gas para que lo asista en la reparación.
- Asimismo, aplique la solución jabonosa en las juntas del tanque. Observe a continuación. Si aparecen formaciones de burbujas, cierre el tanque (OFF) y no lo use ni lo mueva. Contacte al proveedor especialista en gas LP o al departamento de bomberos de su localidad para obtener asistencia.

Verificación para la detección de fugas en el tanque de gas

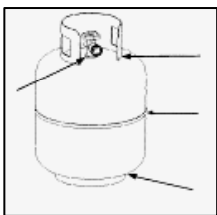

Instrucciones de encendido de la parrilla

Instrucciones de encendido para los mecheros principales

1. No fume mientras enciende la parrilla o verifica las conexiones del suministro de gas.
2. Asegúrese de que el tanque de gas LP este lo suficientemente lleno.



ADVERTENCIA

En caso de que no abra la tapa de la parrilla durante el procedimiento de encendido, ello podría dar como resultado un incendio o una explosión que podría causar lesiones corporales graves, la muerte o daños a la propiedad.

3. Asegúrese de que todas las conexiones de gas están ajustadas de forma segura.
4. Abra el suministro de gas.
5. Abra la tapa principal de la parrilla.
6. Presione y gire cualquiera de las perillas de control del mechero principal a la posición de máximo (HIGH). Pulse el botón Encendido Electrónico durante 3 a 5 segundos para encender el mechero.



7. Si el mechero no se enciende luego de 5 segundos, gire la perilla a posición de apagado (OFF). Apague el gas (OFF) del tanque LP y espere 5 minutos para que se despeje el gas. Luego encienda el gas (ON) en el tanque y repita el paso 5.
8. Si todavía el mechero no se enciende, consulte las secciones "Encendido con cerillo" y "Si no se puede encender la parrilla" en la siguiente página.
9. Para encender otros mecheros, gire las perillas de los mecheros a la posición de máximo (HIGH). Presione y mantenga presionado el botón de encendido electrónico para encender el mechero. Ajuste la(s) perilla(s) en la posición deseada.

USO DEL MECHERO LATERAL:

Inspeccione la manguera del suministro de gas antes de abrir el paso del gas (ON). Si hubiera evidencias de cortes, desgaste o abrasión, debe reemplazarla antes de usar la parrilla. No use el mechero lateral si hubiera olor a gas. **ADVERTENCIA: Siempre mantenga su rostro y su cuerpo tan alejado como pueda del mechero al encenderlo.**

INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO PARA LOS MECHEROS LATERALES

1. Abra por completo la tapa del mechero lateral.
2. Presione y gire la perilla del mechero lateral a la posición de máximo (HIGH). Presione y mantenga presionado el botón Encendido Electrónico de 3 a 5 segundos para encender el mechero.
3. Si el mechero lateral no se enciende luego de 5 segundos, gire la perilla a posición de apagado (OFF). Apague el gas (OFF) del tanque LP y espere 5 minutos para que se despeje el gas. Luego encienda el gas (ON) en el tanque y repita el paso 2.
4. Si todavía el mechero no se enciende, consulte las secciones "Encendido Con Cerillo" y "Si No se Puede Encender la Parrilla" en la siguiente página.






ADVERTENCIA

Nunca se incline sobre el área de cocción de la parrilla mientras encienda la parrilla de gas. Mantenga su rostro y su cuerpo a una distancia segura (como mínimo, 18 pulgadas) de la superficie de la rejilla de cocción cuando encienda la parrilla con un cerillo.

Encendido manual de la parrilla con un cerillo

1. Coloque un cerillo en la varilla de encendido manual.
2. Siga los pasos 1 a 9 del Procedimiento de Encendido Básico.
3. Encienda el cerillo y extienda la varilla de encendido hasta la superficie de la rejilla de cocción.
4. Gire la perilla de control que desee hasta la posición de máximo HIGH para liberar la salida del gas. El mechero debe encenderse de inmediato.

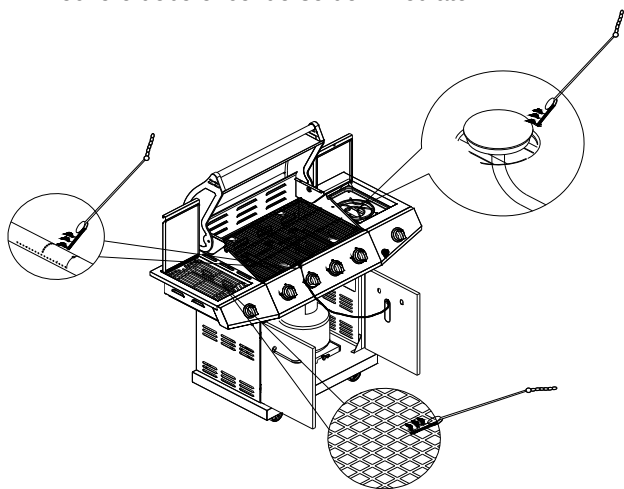

ADVERTENCIA

En caso de que ocurriera un “FOGONAZO” en o cerca de los tubos de los mecheros, siga las siguientes instrucciones. En caso de que estas instrucciones no se cumplieran, ello podría dar como resultado un incendio o una explosión que podría causar lesiones corporales graves, la muerte o daños a la propiedad.

- Cierre el suministro de gas de la parrilla.
- Gire las perillas de control a la posición de apagado (OFF).
- Apague cualquier tipo de llama con un extintor de incendios adecuado.
- Abra la tapa de la parrilla.
- Cuando la parrilla se haya enfriado, limpie los tubos del mechero y los mecheros según las instrucciones de limpieza que están en la página 46.

Si no se puede encender la parrilla

1. Verifique el suministro y las conexiones de gas para detectar fugas. Verifique que la totalidad de las conexiones de cables sean seguras.

2. Repita el procedimiento de encendido básico. Si todavía la parrilla no funciona, apague la fuente de gas, gire las perillas de control a la posición de apagado (OFF), y verifique lo siguiente:

•Alineación errónea de los tubos de los mecheros sobre los orificios

Corrección: vuelva a posicionar los tubos de los mecheros sobre los orificios.

•Orificio tapado

Corrección: quite los mecheros de la parrilla, con cuidado levante cada uno de los mecheros y aléjelos del orificio de la válvula de gas. Quite el orificio de la válvula de gas y con gentileza destape cualquier obstrucción con un alambre delgado. Luego vuelva a instalar todos los orificios, mecheros y componentes de cocción.

3. Si sospecha que existe una obstrucción en las válvulas de gas de los mecheros de la parrilla, llame para solicitar un servicio de reparación al 1-800-913-8999.

4. Si la parrilla aún no enciende, es posible que deba purgar el aire de la línea de gas o reajustar el dispositivo de flujo de gas en exceso del regulador de presión.

Nota: Este procedimiento debe hacerse cada vez que se conecte un nuevo tanque de gas LP a la parrilla.

Para purgar el aire de la línea de gas y/o reajustar el dispositivo de flujo de gas en exceso del regulador de presión:

- Gire todas las perillas de control a la posición de apagado (OFF).
- Cierre el paso del gas de la válvula del tanque.
- Desconecte el regulador de presión del tanque de gas LP.
- Deje a la unidad reposar durante 5 minutos.
- Vuelva a conectar el regulador de presión al tanque de gas LP.
- Encienda la válvula del tanque lentamente hasta abrirla entre $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{2}$.
- Abra la tapa de la parrilla.
- Presione y gire cualquiera de las perillas de control a la posición de máximo (HIGH).
- Gire las perillas de control a la posición de máximo (HIGH) hasta que todos los mecheros estén encendidos.
- Puede comenzar a usar la parrilla.

5. Si se han realizado todas las operaciones de verificación y corrección y aún tiene consultas sobre el funcionamiento de su parrilla a gas, llame al **Centro de Información sobre Parrillas al 1-800-913-8999**

Limpeza y mantenimiento

Para asegurarse de que la unidad funcione correctamente, se sugiere que se lleven a cabo las siguientes pautas de cuidado y mantenimiento apropiado.

Limpeza de las rejillas de cocción

Sugerimos que lave las rejillas de cocción con una solución hecha con jabón suave y agua tibia. Puede usar un paño de limpieza o un cepillo suave para limpiar las rejillas de cocción.

Limpeza de los difusores de calor

En forma periódica, debe lavar los difusores de calor con una solución hecha con jabón y agua tibia. Use un cepillo suave para sacar los residuos de cocción quemados rebeldes. Se deben secar los difusores de calor antes de que los vuelva a instalar.

Limpeza de la bandeja para grasa

La bandeja para grasa debe vaciarse, secarse en forma periódica y lavarse con una solución hecha con detergente suave y agua tibia. Se puede colocar una pequeña cantidad de arena o piedritas para gatos en la parte inferior de la bandeja para grasa a fin de que la absorba. Verifique con frecuencia la bandeja para grasa, no permita que se acumule exceso de grasa y que haya desbordes en dicha bandeja.

Limpeza anual del interior de la parrilla

Incinerar la parrilla luego de cada uso la mantendrá lista para la próxima vez que la use. Sin embargo, usted debe una vez al año limpiar la parrilla a fondo para mantenerla en excelentes condiciones de funcionamiento. Siga estos pasos.

1. Gire todas las válvulas de los mecheros a una total posición de apagado (OFF).
2. Gire la válvula del tanque de gas a una total posición de apagado (OFF).
3. Desprenda el ensamble de la manguera de gas LP y del regulador de presión de la parrilla a gas. Haga una inspección para detectar cualquier tipo de daño y reemplace piezas según sea necesario según el número de pieza de reemplazo del fabricante que se encuentra en el listado de piezas.
4. Quite y limpie los difusores de calor, las rejillas de cocción y los mecheros de la parrilla.
5. Cubra cada uno de los orificios de las válvulas de gas con lámina de aluminio.
6. Limpie con un cepillo de nylon el interior y la parte posterior de la parrilla y lávelas con una solución hecha con jabón suave y agua tibia. Enjuáguelas minuciosamente y déjelas secar.
7. Quite las láminas de aluminio, vuelva a instalar los difusores de calor y las rejillas de cocción.
8. Vuelva a conectar la fuente de gas y observe la llama del mechero para ver si funciona correctamente.

Limpeza de las superficies externas

Sugerimos que lave la parrilla con una solución hecha con jabón suave y agua tibia. Puede usar para este procedimiento un paño de limpieza o una esponja. No use productos abrasivos o un cepillo que pueda levantar el acabado durante el proceso de limpieza.

Limpeza de las superficies externas de acero inoxidable

Las inclemencias del clima y el calor intenso pueden provocar que las superficies de acero inoxidable se pongan de un color canela. El aceite de máquina que se usa en el proceso de fabricación también puede causar este color canela. Utilice un limpiador para acero inoxidable para pulir las superficies de este material de su parrilla. Nunca utilice limpiadores abrasivos o estropajos porque rayarán y dañarán la parrilla.


Limpeza de los tubos y los puertos de los mecheros

Para reducir la posibilidad de "FOGONAZO", se debe cumplimentar el siguiente procedimiento por lo menos una vez al mes hacia fines del verano o a principios del otoño cuando las arañas tienen mayor actividad o cuando no haya utilizado la parrilla por un periodo prolongado.

1. Gire todas las válvulas de los mecheros y la válvula del tanque de gas a una posición de apagado.
2. Desprenda el ensamble del regulador de presión de gas LP de la parrilla a gas.
3. Quite las rejillas de cocción, los difusores de calor y la bandeja para grasa de la parrilla.
4. Quite los tornillos del lateral inferior de cada mechero, levante y aleje los mecheros del orificio de la válvula de gas.
5. Con un alambre curvo resistente en forma de anzuelo, una manguera de aire comprimido o un cepillo cilíndrico, limpie por el tubo del mechero y en el interior del mismo varias veces para sacar todo tipo de residuo.
6. Vuelva a colocar los mecheros. Observe la siguiente ilustración.
Paso 1. Quite los tornillos que aseguran el cable de encendido.
Paso 2. Quite el clip R que fija el mechero en el lateral del extremo.
Paso 3. Ubique el nuevo mechero en el orificio.
(a) Inserte el mechero sobre la válvula de gas del mechero principal.
(b) Asegúrese de que el pasador del orificio (C1) se encuentre dentro del difusor del mechero (D1) tal como se muestra en Fig.28.
Paso 4. Asegure el mechero principal en la pared trasera usando el clip R y asegure el cable de encendido.



Fig.28

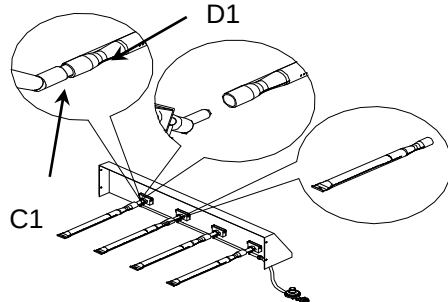



ADVERTENCIA

La ubicación del tubo del mechero con respecto al orificio es fundamental para un funcionamiento sin riesgos. Verifique para asegurarse de que el orificio se encuentra adentro del tubo del mechero antes de usar la parrilla de gas. Si el tubo del mechero no encaja sobre el orificio de la válvula, al encenderse el mechero se puede provocar una explosión y/o incendio.

Independientemente de qué procedimiento de limpieza emplee, le recomendamos también realizar los siguientes pasos para ayudar a prolongar la utilidad del mechero.

1. Use una almohadilla de fibra o un cepillo de nylon para limpiar toda la superficie externa de cada uno de los mecheros hasta que no tengan residuos de comida ni suciedad.

2. Limpie los puertos obstruidos con un alambre resistente, como un clip para papel abierto.
3. Haga una inspección de cada mechero para detectar daños (rajaduras u hoyos) y en caso de que encuentre tal daño, solicite e instale un nuevo mechero. Luego de la instalación, verifique con el fin de asegurarse que los orificios de la válvula de gas se encuentran correctamente colocados en los extremos de los tubos de gas.



ADVERTENCIA

Los insectos y las arañas pueden hacer nidos dentro de los mecheros de la parrilla e interrumpir el flujo de gas. Esta situación extremadamente peligrosa podría causar que se prenda fuego detrás del panel de la válvula, por lo que dañaría la parrilla y haría insegura su operación. Inspeccione la parrilla al menos dos veces por año.

Localización y resolución de problemas

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO

Si la parrilla no funciona adecuadamente, emplee la siguiente lista de verificación antes de llamar para solicitar servicios.

Debe inspeccionar los mecheros una vez al año o inmediatamente después de que ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:

PROBLEMAS	SOLUCIÓN
La parrilla no se encenderá cuando la perilla de control esté girada.	Verifique si el tanque LP está vacío. Limpie los cables y/o el electrodo frotando con un algodón limpio con alcohol. Limpie con un trapo seco. Asegúrese de que el cable esté conectado al ensamble del electrodo. Verifique si funcionan otros mecheros. En ese caso, inspeccione el orificio de gas en el mechero no funciona para verificar si hay alguna obstrucción.
La llama del mechero es amarilla o anaranjada, en combinación con el olor a gas.	Consulte "Limpieza de los Tubos del Mechero y Puertos del Quemador" en la página 46. Si los problemas persisten, llame al 1-800-913-8999
Llama baja con la perilla en la posición máxima (HIGH).	1. Asegúrese de que el problema esté aislado solo a un quemador. Si es así, limpie el orificio y el quemador, y remueva cualquier obstrucción del orificio . 2. Verifique si hay una manguera de combustible enroscada o doblada. 3. Asegúrese de que el obturador de aire esté ajustado correctamente. 4. Verifique si la presión y el suministro de gas son correctos. 5. Precaliente la parrilla durante 15 minutos . 6. Si está utilizando gas LP, verifique que el tanque no esté vacío.

Instrucciones de cocción



ADVERTENCIA

No deje la parrilla sin prestarle atención. Su parrilla llegará a tener una temperatura muy elevada. Nunca se incline sobre el área de cocción mientras use la parrilla. No toque las superficies de cocción ni la carcasa de la parrilla. Tampoco toque la tapa de la parrilla ni otras partes de la misma mientras la parrilla esté en funcionamiento o hasta que la parrilla se haya enfriado luego de su uso. El incumplimiento de estas instrucciones puede dar como resultado lesiones corporales graves.



ADVERTENCIA

No cubra la parte posterior de la carcasa de la parrilla con láminas de aluminio, arena o cualquier otra sustancia que limite el paso del flujo de grasa hacia la bandeja para grasa. En caso de que estas instrucciones no se cumplieran, ello podría dar como resultado un incendio o una explosión que podría causar lesiones corporales graves, la muerte o daños a la propiedad.

Incineración

Antes de cocinar en su parrilla de gas por primera vez, usted deberá “incinerarla” para eliminar cualquier tipo de olor o material extraño. Encienda los mecheros, baje la tapa y ponga en funcionamiento la parrilla en una posición de máximo (HIGH) entre 3 y 5 minutos.

Temperaturas de cocción

Posición máxima: Use esta posición únicamente para calentar rápidamente, marcar los filetes o chuletas y para quemar residuos de comida de la parrilla luego de terminar de cocinar. **Nunca** use la posición máxima (HIGH) para cocciones prolongadas.

Posiciones media y baja: La mayoría de las recetas especifican uso de llama media a baja, incluso para ahumar, asar y cocinar cortes magro como el pescado.

NOTA: Las posiciones de la temperatura variarán con la temperatura y el nivel de viento que haya en el exterior de su casa.

Cocción directa

El método de cocción directa puede utilizarse con las rejillas de cocción que acompañan el producto y los alimentos se colocan directamente sobre los mecheros de la parrilla encendidos. Este método es ideal para marcar los alimentos y siempre que desee comer carne vacuna, pollo o pescado que tenga un sabor a asado hecho con llama abierta. El freído en profundidad y el proceso de ahumado se preparan mejor de esta manera porque necesitan calor directo.

Cocción indirecta

Para cocinar de forma indirecta, los alimentos deben colocarse en el lateral derecho o izquierdo de la parrilla con el mechero del lado opuesto encendido.

Llamarada

Las grasas y los jugos que caen de la comida asada pueden causar llamaradas. Dado que las llamaradas imparten un sabor y color favorablemente distintivo a la comida que se cocina con llama abierta, deben tolerarse hasta cierto punto. No obstante, las llamaradas sin controlar pueden dar como resultado en que la comida se eche a perder.

Tabla de cocción en la parrilla

Advertencia: Para asegurarse de que lo que se prepara para comer no conlleve riesgos, los alimentos deben cocinarse a un mínimo de temperatura interna que se detalla en la tabla siguiente.

Alimentos	Temperatura
Carne vacuna, ternera y cordero (pedazos y cortes enteros) – Cocción mediana - vuelta y vuelta	63° C (145° F)
Carne vacuna, ternera y cordero (pedazos y cortes enteros) – Cocción mediana	71° C (160° F)
Carne vacuna, ternera y cordero (pedazos y cortes enteros) – Bien cocido	77° C (170° F)
Cerdo (pedazos o cortes enteros)	71° C (160° F)
Aves (Ej. pollo, pavo, pato) - pedazos	74° C (165° F)
Aves – enteras	85° C (185° F)
Carne molida y mezclas de carne (Ej. hamburguesas, salchichas, albóndigas, pan de carne, guisos) – carne vacuna, ternera, cordero y cerdo	71° C (160° F)
Carne molida y mezclas de carne – aves	74° C (165° F)
Platos con huevos	74° C (165° F)
Otras (perros calientes, rellenos y sobras)	74° C (165° F)

De: La Agencia canadiense de inspección de alimentos

Alimentos	Peso o espesor	Temperatura	Tiempo	Instrucciones y consejos específicos
Verduras	NA	Media	8 a 20 min	Corte las verduras y agregue un poco de manteca o margarina. Envuelva en papel aluminio resistente y cocine a la parrilla dando vueltas las verduras de vez en cuando.
Papas	Enteras	Media	40 a 60 min	Envuelva por separado en papel aluminio resistente. Cocine dando vueltas las papas de vez en cuando.
Carne/bife	1/2 a 3/4 pulg	Alta-Media	4 a 15 min	Precocine a la parrilla durante 15-20 min luego dore el bife en los costados durante dos min. Cocine a la parrilla 3 a 5 min en cada lado o hasta obtener la cocción deseada.
Carne picada	1/2 a 3/4 pulg	Media	8 a 15 min	Cocine a la parrilla dando vuelta la carne picada cuando los jugos se suben a la superficie o hasta obtener la cocción deseada. No descuide las hamburguesas en la parrilla ya que se puede producir una llamarada en forma rápida.
Costillas	1/2 o costillas completo	Media	20 a 40 min	Cocine a la parrilla dando vuelta la costilla de vez en cuando. Durante los últimos minutos agruegue una salsa y de vuelta la costilla varias veces.
Perros calientes	NA	Media	5 a 10 min	Cocine a la parrilla dando vueltas los perros cuatro veces. 2-4 min de cada lado.
Corte de aves	1/4 a 1/2 libras	Baja o Media	20 a 40 min	Cocine a la parrilla dando vueltas el corte algunas veces. Durante los últimos minutos sazone con una salsa si lo desea y de vuelta el corte varias veces.
Ave entera	2 a 3 libras	Baja	1 a 1-1/2 hora	Use un soporte para asar pollo y cocine a la parrilla hasta obtener la cocción deseada.
		Media	40 a 60 min	Use un soporte para asar pollo y cocine a la parrilla hasta obtener la cocción deseada.
Pescado	3/4 a 1 pulg	Media	8 a 15 min	Cocine a la parrilla dando vueltas el pescado una vez hasta obtener la cocción deseada. Coloque manteca derretida, margarina o aceite.

Nexgrill Customer Relations
14050 Laurelwood Pl.
Chino, CA 91710